



SM-P605

Руководство пользователя

О руководстве

Устройство предоставляет вам доступ к высококачественным мобильным услугам и развлечениям на основе передовых технологий и высочайших стандартов Samsung. В данном руководстве пользователя представлены функции и характеристики устройства.

- Пожалуйста, в целях правильного и безопасного использования устройства, прежде чем приступать к работе с ним, изучите руководство.
- Приведенные ниже описания основаны на настройках устройства по умолчанию.
- Изображения и снимки экрана могут отличаться от изображений на экране вашего устройства.
- Конечный продукт и программное обеспечение, предоставляемые поставщиками, могут отличаться от приведенного описания и изменяться без предварительного уведомления. Новейшую версию данного руководства можно посмотреть на веб-сайте Samsung www.samsung.com.
- Содержимое (высококачественное содержимое) с высоким потреблением ресурсов ЦП и ОЗУ влияет на общую производительность устройства. Приложения, использующие такое содержимое, могут работать некорректно в зависимости от характеристик устройства и используемой операционной среды.
- Доступные функции и дополнительные услуги зависят от модели устройства, программного обеспечения или поставщика услуг.
- Доступные приложения и их возможности зависят от страны, региона или характеристик оборудования. Компания Samsung не несет ответственности за сбои в работе устройства, вызванные приложениями сторонних разработчиков.
- Компания Samsung не несет ответственности за нарушения быстродействия или совместимости, возникшие вследствие редактирования настроек реестра или внесения изменений в операционную систему. Попытки изменить настройки операционной системы могут привести к перебоям в работе устройства или приложений.
- ПО, звуковые файлы, обои, изображения и прочее содержимое, предустановленное на устройстве, лицензировано для ограниченного использования. Копирование и использование этих материалов в коммерческих целях является нарушением авторского права. Пользователи несут полную ответственность за незаконное использование мультимедийного содержимого.
- За использование услуг по передаче данных, таких как обмен сообщениями, загрузка и отправка файлов, автосинхронизация или службы определения местонахождения, может взиматься дополнительная плата. Во избежание лишних затрат выберите подходящий тарифный план. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

- Предустановленные на устройство приложения подлежат обновлению и могут перестать поддерживаться без предварительного уведомления. В случае возникновения вопросов относительно предустановленных приложений обратитесь в сервисный центр Samsung. По вопросам, касающимся установленных вами приложений, обращайтесь к вашему поставщику услуг.
- Изменение операционной системы устройства и установка ПО из неофициальных источников могут вызвать сбои в работе устройства и повреждение или утерю данных. Такие действия являются нарушением условий лицензионного соглашения Samsung и ведут к прекращению действия гарантии.

Обозначения, используемые в данном руководстве



Предостережение — Ситуации, которые могут привести к получению травмы вами или кем-либо из окружающих



Внимание — Ситуации, которые могут привести к повреждению устройства или другого оборудования



Примечание — Примечания, советы или дополнительные сведения

Авторские права

© Samsung Electronics, 2014.

Данное руководство пользователя защищено международными законами об авторских правах.

Запрещается воспроизводить, распространять, переводить или передавать какие-либо части данного руководства пользователя в любой форме и любым способом, электронным или механическим, включая фотокопирование, запись и хранение в любой системе хранения и поиска информации, без предварительного письменного разрешения компании Samsung Electronics.

Товарные знаки

- SAMSUNG и логотип SAMSUNG являются зарегистрированными товарными знаками компании Samsung Electronics.
- Bluetooth® является зарегистрированным товарным знаком Bluetooth SIG, Inc. во всем мире.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логотип Wi-Fi являются зарегистрированными товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.
- Остальные авторские права и товарные знаки являются собственностью их владельцев.

Содержание

Начало работы

- 7 Внешний вид устройства
- 8 Кнопки
- 9 S Pen
- 9 Комплект поставки
- 10 Установка SIM- или USIM-карты
- 11 Зарядка аккумулятора
- 14 Установка карты памяти
- 16 Замена стержня пера S Pen
- 17 Включение и выключение устройства
- 17 Правильное обращение с устройством
- 18 Блокировка и разблокировка устройства
- 18 Регулировка громкости
- 18 Переход в режим «Без звука»

Основные сведения об устройстве

- 19 Значки состояния
- 20 Сенсорный экран
- 24 Управление жестами
- 26 Движения ладонью
- 27 Смарт-пауза
- 28 Смарт-прокрутка
- 28 Использование многоэкранного режима
- 32 Использование пера S Pen
- 35 Мгновенный просмотр
- 36 Уведомления
- 37 Главный экран

- 39 Экран приложений
- 40 Работа с приложениями
- 41 Справка
- 41 Ввод текста
- 44 Подключение к сети Wi-Fi
- 45 Настройка учетных записей
- 45 Настройка профилей пользователей
- 46 Передача файлов
- 47 Защита устройства
- 49 Обновление устройства

Связь

- 50 Телефон
- 55 Контакты
- 59 Сообщения
- 61 E-mail
- 62 Google Mail
- 64 Hangouts
- 64 ChatON
- 64 Google+
- 65 Фото
- 65 Твиттер

Интернет и сеть

- 66 Интернет
- 67 Chrome
- 68 Bluetooth

69	Screen Mirroring
70	Samsung Link
70	Group Play
71	Smart Remote
72	WatchON

Мультимедиа

73	Музыка
75	Камера
82	Галерея
86	Story Album
86	Видео
87	Видеоредактор
88	YouTube
89	My Magazine
89	Flipboard
90	Businessweek+
90	NYTimes
90	SketchBook for Galaxy

Магазины приложений и мультимедиа

91	Play Маркет
92	Samsung Apps (GALAXY Apps)
92	Play Книги
93	Play Фильмы
93	Play Музыка
93	Play Игры
93	Play Пресса

Служебные программы

94	S Note
101	Активная заметка
102	S Planner

104	Dropbox
104	Облачное хранилище
105	Диск
106	POLARIS Office 5
108	Будильник
109	Мировое время
109	Калькулятор
110	S Translator
110	S Voice
111	S Finder
111	Google
112	Голосовой поиск
113	Альбом вырезок
114	Мои файлы
116	Загрузки
116	TripAdvisor
117	Evernote
117	KNOX

Путешествия и поиск мест

118	Карты
-----	-------



Настройки

119	О меню настроек
119	Подключения
123	Устройство
130	Управление
135	Общие
139	Настройки Google

Устранение неполадок

Начало работы





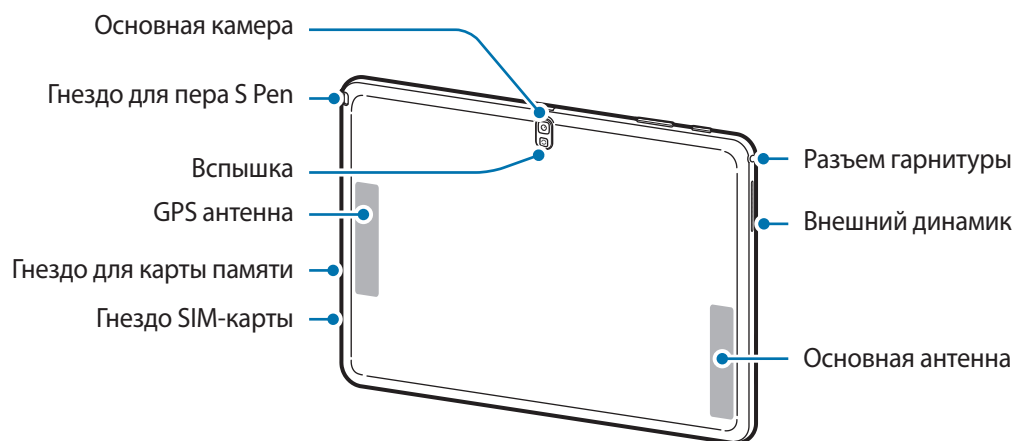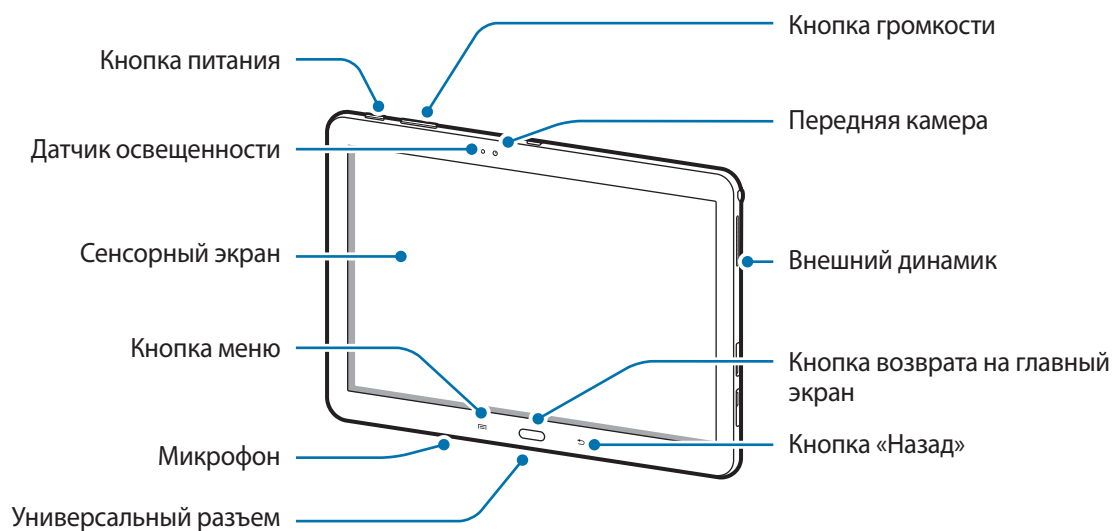
Внешний вид устройства






- Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.
- Рекомендовано использование защитной пленки, одобренной компанией Samsung. Использование нерекомендованных защитных пленок может привести к неисправности датчиков.
- Не допускайте попадания жидкости на сенсорный экран. Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

Кнопки

Кнопка	Функция
 Питание	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите и удерживайте, чтобы включить или выключить устройство. • Нажмите и удерживайте более 7 секунд, чтобы перезагрузить устройство в случае «зависания» или возникновения критических ошибок. • Нажмите, чтобы заблокировать или разблокировать устройство. Устройство перейдет в режим блокировки после выключения сенсорного экрана.
 Меню	<ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь, чтобы открыть список параметров, доступных на данном экране. • Нажмите и удерживайте, чтобы запустить S Finder.
 Главный экран	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для возврата на главный экран. • Нажмите и удерживайте, чтобы открыть список недавно использованных приложений.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Коснитесь для возврата на предыдущий экран.
 Громкость	<ul style="list-style-type: none"> • Нажмите для регулировки громкости звуков устройства.

S Pen

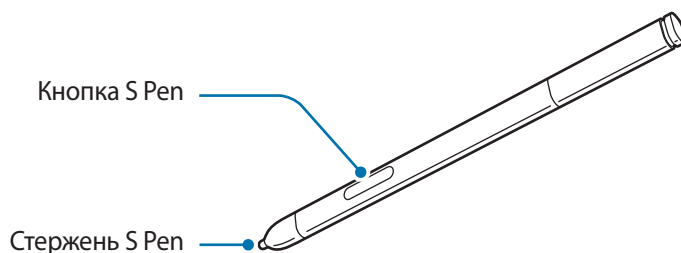

Элемент	Функция
Стержень S Pen	• Выполнение основных действий с S Pen. (стр. 20)
Кнопка S Pen	• Выполнение дополнительных действий с S Pen. (стр. 32)

Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Устройство
- Краткое руководство



- Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.
- Поставляемые аксессуары предназначены исключительно для данного устройства и могут быть несовместимы с другими устройствами.
- Внешний вид изделий и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Дополнительные аксессуары можно приобрести у местных дилеров компании Samsung. Перед покупкой убедитесь, что они совместимы с вашим устройством.
- Аксессуары других производителей могут быть несовместимы с данным устройством.
- Применяйте только аксессуары, рекомендованные компанией Samsung. Гарантия не распространяется на сбои в работе устройства, вызванные нерекондованными аксессуарами.
- Доступность любых аксессуаров целиком и полностью зависит от производителя. Дополнительные сведения о доступных аксессуарах см. на веб-сайте Samsung.


Установка SIM- или USIM-карты

Вставьте SIM- или USIM-карту, полученную у оператора мобильной связи.



- С устройством работают только карты стандарта micro-SIM.
- Доступность некоторых услуг LTE зависит от поставщика услуг. Дополнительную информацию о доступности услуг можно получить у поставщика услуг.

1 Вставьте SIM- или USIM-карту в устройство золотистыми контактами вниз.

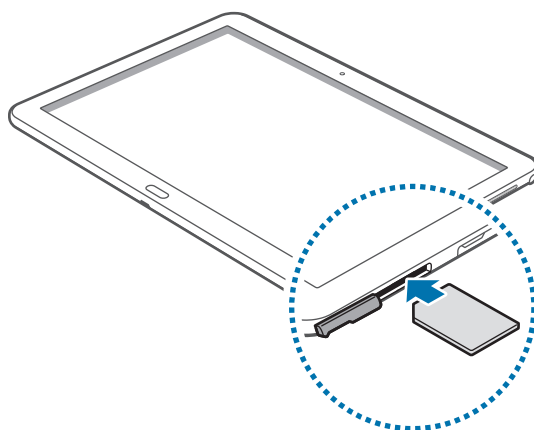


- Не вставляйте карту памяти в разъем для SIM-карты. Если карта памяти была по ошибке вставлена в разъем для SIM-карты, то для ее извлечения из устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не теряйте и не позволяйте другим использовать вашу SIM- или USIM-карту. Компания Samsung не несет ответственности за повреждения или неудобства, вызванные утерянной или украденной картой.

2 Нажмите на SIM- или USIM-карту до щелчка, чтобы зафиксировать её в разъеме.

Извлечение SIM- или USIM-карты

Аккуратно нажимайте на SIM- или USIM-карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките ее из разъема.

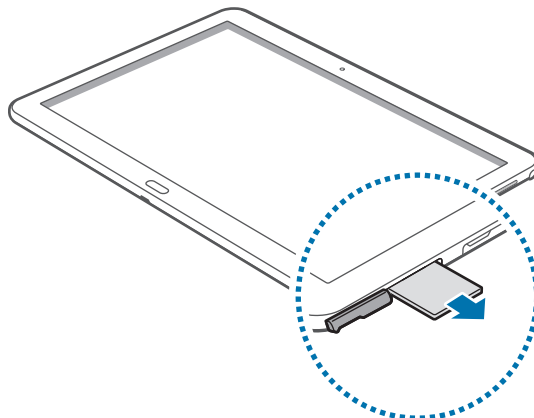

Зарядка аккумулятора

Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Кроме того, для зарядки аккумулятора можно подключить устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.




Используйте только аккумуляторы, зарядные устройства и кабели, одобренные компанией Samsung. Использование несовместимых зарядных устройств и кабелей может привести к взрыву аккумулятора или повреждению устройства.



- При низком уровне заряда аккумулятора подается предупредительный звуковой сигнал и появляется сообщение о его разрядке.
- При полной разрядке аккумулятора включить устройство невозможно, даже если подключить его к зарядному устройству. Чтобы включить устройство, следует подождать несколько минут, пока аккумулятор немного зарядится.
- При одновременном использовании нескольких приложений, а также сетевых приложений и приложений, требующих соединения с другими устройствами, аккумулятор разряжается быстрее. Во избежание отключения от сети или разрядки аккумулятора во время передачи данных эти приложения следует всегда запускать при полностью заряженном аккумуляторе.

Зарядка с помощью зарядного устройства

Подключите USB кабель к адаптеру питания и вставьте другой конец кабеля USB в универсальный разъем.

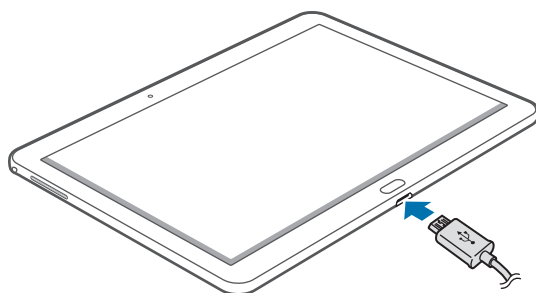

Неправильное подключение зарядного устройства может привести к серьезному повреждению вашего устройства. Гарантия не распространяется на любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования устройства и аксессуаров.



- Во время зарядки аккумулятора можно пользоваться устройством, но это замедляет процесс зарядки.
- Если устройство получает нестабильное питание во время зарядки, сенсорный экран может не реагировать на касания. В этом случае отключите зарядное устройство от вашего устройства.
- Во время зарядки устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства. Если аккумулятор нагреется больше обычного, зарядное устройство может прекратить свою работу.
- При нарушении нормальной работы вашего устройства или зарядного устройства обратитесь в сервисный центр Samsung.

По окончании зарядки отключите ваше устройство от зарядного устройства. Сначала отключите зарядное устройство от вашего устройства, затем от электрической розетки.



Перед извлечением аккумулятора необходимо отсоединить зарядное устройство. В противном случае устройство может быть повреждено.



В целях экономии электроэнергии отключайте зарядное устройство, если оно не используется. Зарядное устройство не оснащено выключателем питания, поэтому его нужно отключать, чтобы прервать процесс зарядки и сэкономить электроэнергию. При использовании зарядное устройство должно плотно прилегать к розетке и быть легко доступным.

Проверка состояния аккумулятора

При зарядке выключенного устройства состояние зарядки аккумулятора можно определить по следующим значкам:



Выполняется зарядка



Аккумулятор полностью
заряжен

Снижение потребления электроэнергии

Ниже перечислено несколько рекомендаций по экономии заряда аккумулятора устройства. Воспользовавшись этими рекомендациями и отключив функции, работающие в фоновом режиме, можно продлить время работы устройства между зарядками:

- Если устройство не используется, переведите его в спящий режим, нажав кнопку питания.
- Закройте ненужные приложения с помощью диспетчера задач.
- Отключите связь Bluetooth.
- Отключите функцию Wi-Fi.
- Отключите автосинхронизацию приложений.
- Уменьшите время работы подсветки.
- Уменьшите яркость экрана.

Установка карты памяти

Устройство поддерживает карты памяти максимальной емкостью 64 ГБ. Совместимость карт памяти с устройством зависит от типа карты и ее изготовителя.




- Некоторые карты памяти могут быть несовместимы с вашим устройством. Использование несовместимой карты памяти может повредить устройство, саму карту или данные, хранящиеся на ней.
- Вставляйте карту памяти правильной стороной вверх.




- Устройство поддерживает карты памяти с файловой системой FAT и exFAT. Если вставить карту памяти с файловой системой, отличной от FAT, устройство выдаст запрос на форматирование карты.
- При частом удалении и записи данных срок службы карт памяти сокращается.
- После установки карты памяти в устройство ее корневая директория отобразится в папке **SD Memory card**.

1 Вставьте карту памяти в устройство золотистыми контактами вниз.

2 Нажмите на карту до щелчка, чтобы зафиксировать ее в разъеме.

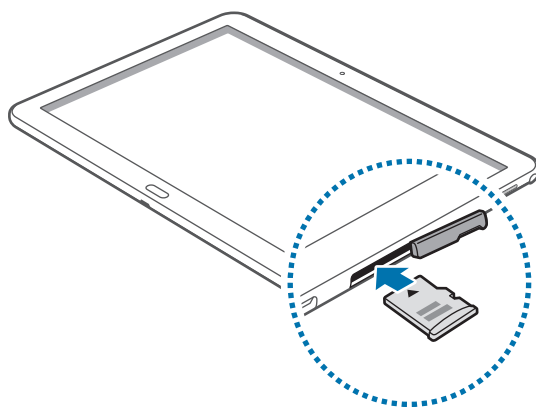

Извлечение карты памяти

Во избежание потери данных отключите карту памяти перед ее извлечением. На главном экране выберите пункт  → **Настройки** → **Общие** → **Память** → **Отключить карту памяти**.


Аккуратно нажмите на карту, пока она не высвободится из устройства, затем извлеките карту памяти из разъема.



Не извлекайте карту памяти во время передачи и получения данных. Это может привести к повреждению или утере данных, а также вызвать повреждения устройства или карты памяти. Компания Samsung не несет ответственности за любые утери, вызванные использованием поврежденных карт памяти, включая утерю данных.

Форматирование карты памяти

После форматирования на ПК карты памяти могут неправильно работать при установке в устройство. Форматируйте карты памяти только с помощью устройства.

На главном экране выберите пункт  → **Настройки** → **Общие** → **Память** → **Формат. карту памяти SD** → **Формат. карту памяти SD** → **Удалить все**.




Перед форматированием карты памяти рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. Гарантия производителя не распространяется на потерю данных, вызванную действиями пользователя.


Замена стержня пера S Pen

При использовании стержень пера S Pen может затупиться. Если стержень пера затупился, замените его на новый.

- 1 Вытащите стержень пера, крепко удерживая его пинцетом.

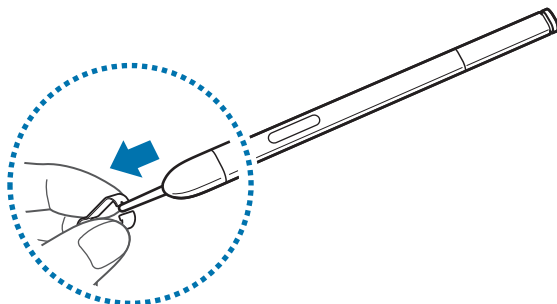

- 2 Вставьте новый стержень в S Pen до характерного щелчка.

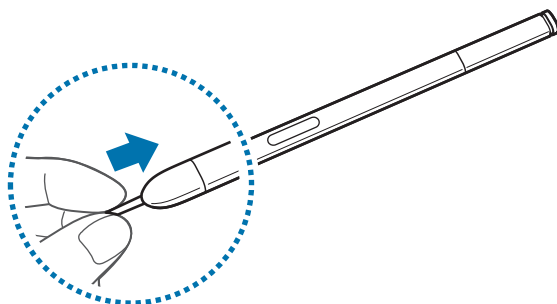

Будьте осторожны и не прищемите пальцы.



- Не используйте повторно старые стержни. Это может привести к проблемам в работе S Pen.
- Вставляя стержень в S Pen, не нажимайте на него слишком сильно.
- Не вставляйте стержень в S Pen закругленным концом во внутрь. Это может привести к повреждению S Pen либо устройства.




На конце стержня пера черного цвета имеется белый резиновый наконечник. При износе резинового наконечника замените стержень пера.

Включение и выключение устройства

При первом включении устройства следуйте инструкциям на экране для настройки устройства.

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд.

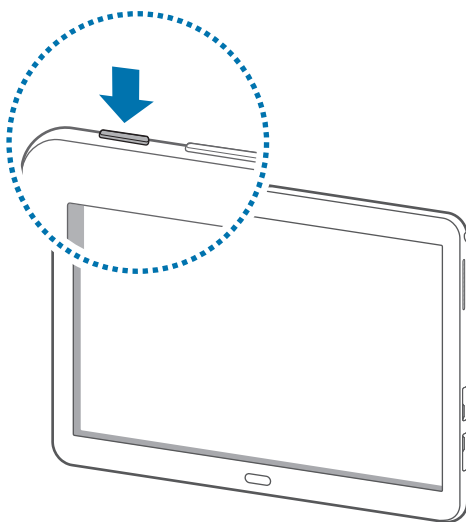

- В публичных местах следуйте требованиям предупреждающих табличек и указаниям персонала, когда использование беспроводных устройств запрещено, например в самолете или в больнице.
- Чтобы использовать только функции устройства, не требующие подключения к беспроводной сети, нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Автономный режим**.

Для выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выключение**.

Правильное обращение с устройством

Не прикасайтесь к антенне и не закрывайте ее руками или какими-либо предметами. Это может вызвать ухудшение сигнала соединения или разрядку аккумулятора.

Блокировка и разблокировка устройства

Если устройство не используется, заблокируйте его, чтобы предотвратить случайные нажатия клавиш. Чтобы выключить сенсорный экран и перевести устройство в режим блокировки, нажмите кнопку питания. Если устройство не используется в течение определенного периода времени, оно автоматически блокируется.

Для разблокировки включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, коснитесь любой области экрана и проведите пальцем в любом направлении.

Регулировка громкости

Нажимайте кнопку громкости вверх или вниз для регулировки громкости мелодий вызова, музыки или видеозаписей.

Переход в режим «Без звука»

















Используйте один из следующих способов:









- Нажмите и удерживайте кнопку громкости вниз до тех пор, пока устройство не перейдет в режим «Без звука».
- Нажмите и удерживайте кнопку питания, затем выберите пункт **Выключить звук** или **Вибрация**.
- Откройте панель уведомлений вверху экрана и выберите пункт **Звук** или **Вибрация**.

Основные сведения об устройстве

Значки состояния

Значки в верхней части экрана отображают текущее состояние устройства. Значки, указанные в таблице ниже, встречаются чаще всего.

Значок	Описание
	Нет сигнала
	Интенсивность сигнала
	Роуминг (за пределами зоны обслуживания домашней сети)
	Установлено соединение с сетью GPRS
	Установлено соединение с сетью EDGE
	Установлено соединение с сетью UMTS
	Установлено соединение с сетью HSDPA
	Установлено соединение с сетью HSPA+
	Установлено соединение с сетью LTE
	Установлено соединение с сетью Wi-Fi
	Включена связь Bluetooth
	Включена функция GPS
	Выполняется вызов
	Пропущенный вызов
	Включена функция «Смарт-отключение»
	Синхронизация с веб-сервером

Значок	Описание
	Подключение к компьютеру
	Отсутствует SIM- или USIM-карта
	Новое SMS- или MMS-сообщение
	Включен сигнал будильника
	S Pen извлечено
	Включен режим «Без звука»
	Включен режим вибрации
	Включен автономный режим
	Произошла ошибка, или требуется внимание пользователя
	Уровень заряда аккумулятора

Сенсорный экран

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы или перо S Pen.



- Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.
- Во избежание повреждений сенсорного экрана не касайтесь его острыми предметами и не нажимайте на него слишком сильно пальцами.




- Устройство может не распознать касания, близкие к краям экрана, поскольку они находятся за пределами области сенсорного ввода.
- Если сенсорный экран остается в режиме ожидания в течение длительного времени, на нем могут появляться шлейфы от изображения (эффект выгорания экрана) и артефакты. Выключайте сенсорный экран, если не планируете пользоваться устройством в ближайшее время.

Жесты пальцев


Касание

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать на экранную клавишу или ввести символ с помощью экранной клавиатуры.

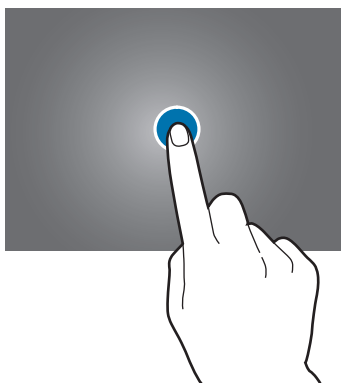


Нажатие и удерживание

Для доступа к имеющимся возможностям коснитесь элемента и удерживайте его не менее 2 секунд.

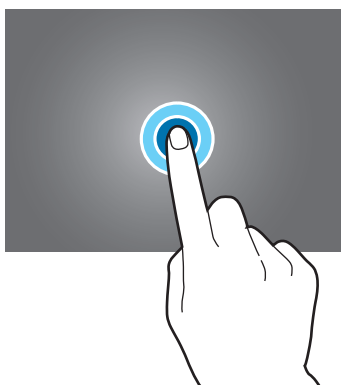


Перетаскивание

Чтобы переместить значок, эскиз или миниатюру, коснитесь нужного элемента и, удерживая его, перетащите в нужное место.

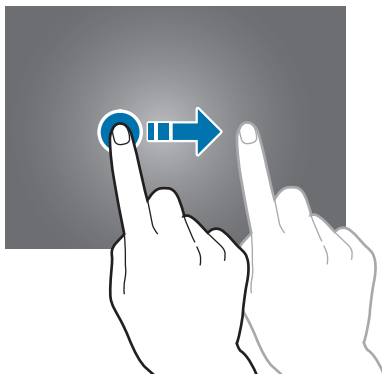


Двойное касание

Дважды коснитесь веб-страницы или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Чтобы вернуться к исходному масштабу, снова дважды коснитесь экрана.

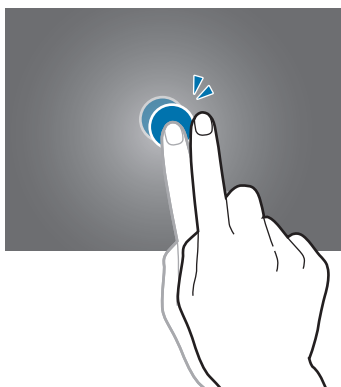


Прокрутка

Проведите пальцем на главном экране или экране приложений влево или вправо, чтобы перейти на другую панель. Прокрутите пальцем изображение вверх или вниз, чтобы переместиться по веб-странице или списку, например списку контактов.

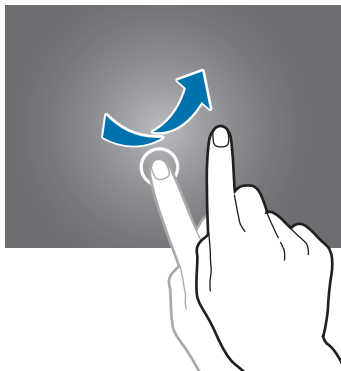


Масштабирование

Раздвиньте пальцы на экране веб-страницы, карты или изображения, чтобы увеличить масштаб фрагмента. Сведите их, чтобы уменьшить масштаб.

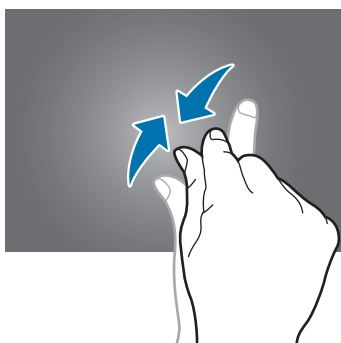

Управление жестами

Устройством можно управлять с помощью простых жестов.


Перед использованием управления жестами убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт  → **Настройки** → **Управление** → **Движения** и переместите переключатель **Движения** вправо.



Случайная встряска или касание устройства могут вызвать нежелательный ввод данных или выполнение команды. Выполняйте движения правильно.

Поворот экрана

Многие приложения поддерживают как альбомную, так и книжную ориентацию интерфейса. Повернув устройство, вы можете растянуть интерфейс приложения по ширине экрана.

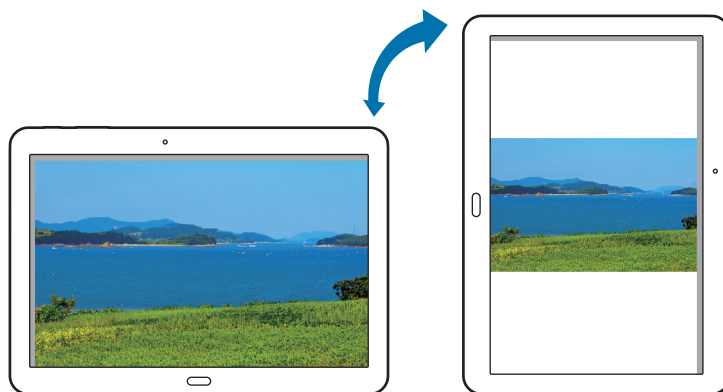


Чтобы отключить автоматическое изменение ориентации, откройте панель уведомлений и снимите флажок **Поворот экрана**.



- Некоторые приложения не поддерживают функцию автоматического поворота.
- В некоторых приложениях открывается другой экран в зависимости от положения устройства.


Подъем

При подъеме устройства, после того как в течение некоторого времени оно не использовалось или его экран был отключен, оно вибрирует, если имеются пропущенные вызовы или новые сообщения.

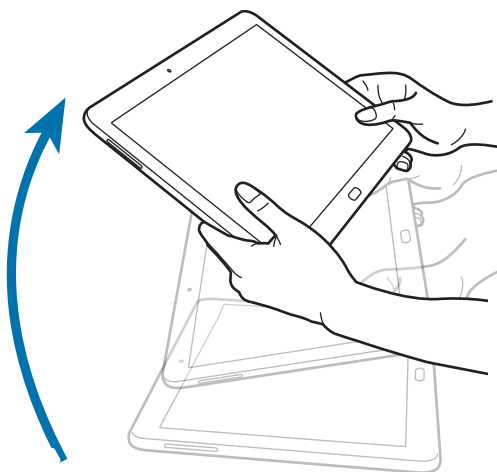


Наклон

Прикоснитесь к двум точкам на экране и удерживайте их, а затем наклоняйте устройство вперед и назад для изменения масштаба.

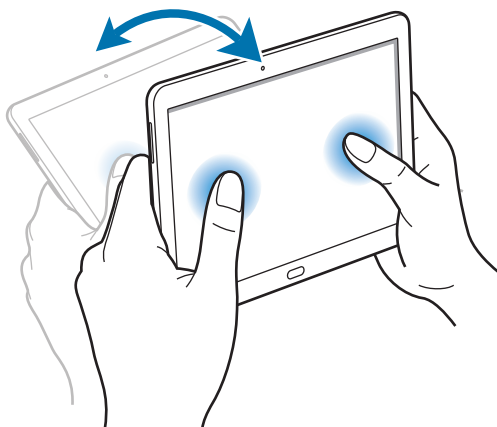

Перемещение по изображению

При увеличенном масштабе изображения коснитесь точки на экране и удерживайте ее, а затем переместите устройство в любом направлении для просмотра изображения.

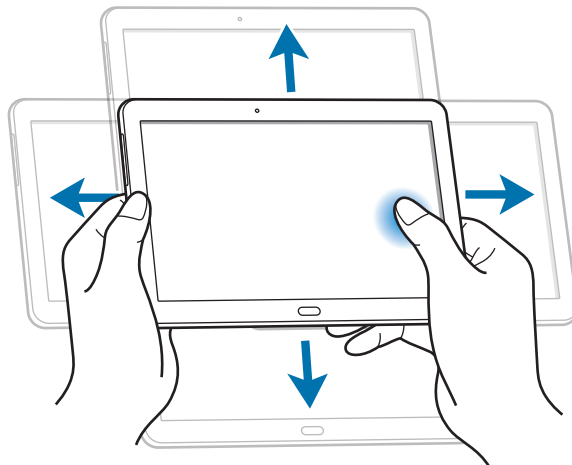


Движения ладонью

Управлять устройством можно с помощью касаний экрана ладонью.

Перед использованием управления жестами ладони убедитесь, что соответствующая функция включена. На главном экране выберите пункт  → **Настройки** → **Управление** → **Управление ладонью** и переместите переключатель **Управление ладонью** вправо.


Проведение рукой

Проведите рукой по дисплею, чтобы сделать снимок экрана. Изображение будет сохранено в папке **Галерея** → **Screenshots**. При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

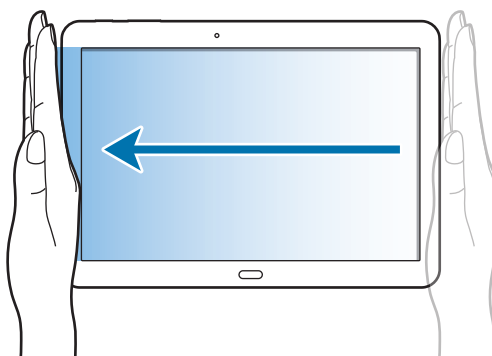

Накрытие

Накройте экран ладонью, чтобы приостановить воспроизведение мультимедиа.

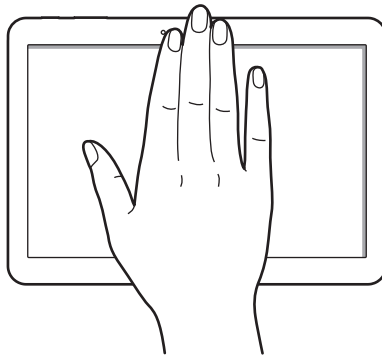


Смарт-пауза

Используйте данную функцию для остановки видео, когда отворачиваетесь от экрана.


На главном экране выберите пункт  → **Настройки** → **Управление** → **Смарт-экран** и установите флажок рядом с пунктом **Смарт-пауза**.


Во время просмотра видеозаписи отведите взгляд от экрана, чтобы приостановить воспроизведение. Чтобы возобновить воспроизведение, снова посмотрите на экран.

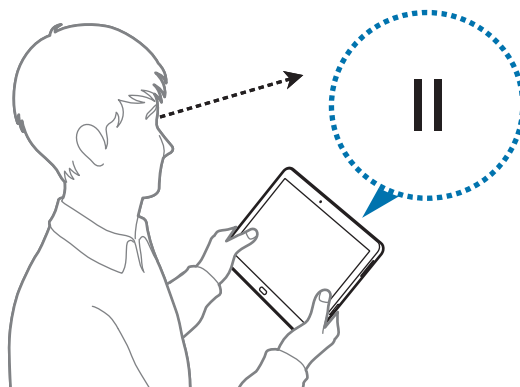




Смарт-прокрутка

Используйте данную функцию для прокрутки экрана вверх либо вниз, наклоняя голову либо устройство.

На главном экране выберите пункт  → **Настройки** → **Управление** → **Смарт-экран** → **Смарт-прокрутка** и переместите переключатель **Смарт-прокрутка** вправо. Нажмите **Смарт-прокрутка**, а затем выберите тип прокрутки.

При просмотре писем электронной почты либо веб-страниц появляется значок типа прокрутки ( для наклона устройства), показывающий состояние распознавания движений.

Когда устройство распознает движение вашей головы или наклон самого устройства, значок меняется на  или . Для прокрутки в нужном направлении наклоните либо поднимите голову или наклоните устройство вверх или вниз.

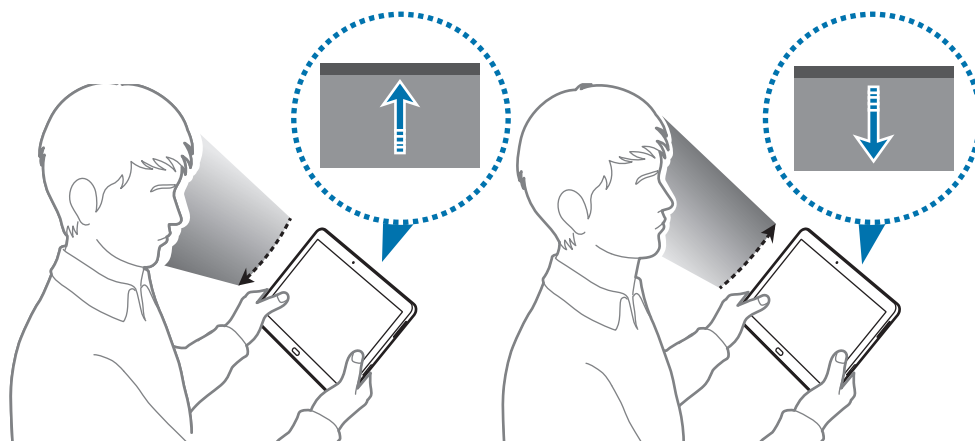


Использование многоэкранного режима

В этом режиме можно выводить на экран несколько приложений одновременно.




- Можно выводить только те приложения, которые расположены на панели многоэкранного режима.
- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Чтобы включить панель многоэкранного режима, на главном экране выберите пункт  → **Настройки** → **Устройство** → **Несколько окон** и переместите переключатель **Несколько окон** вправо.


Использование отдельных экранов в многоэкранном режиме

Используйте эту функцию для запуска приложений на отдельных экранах.

Запуск приложений на отдельных экранах многоэкранного режима


- 1 Проведите пальцем от правой стороны по направлению к центру экрана. Или коснитесь и удерживайте .

В правой части экрана появится панель многоэкранного режима.

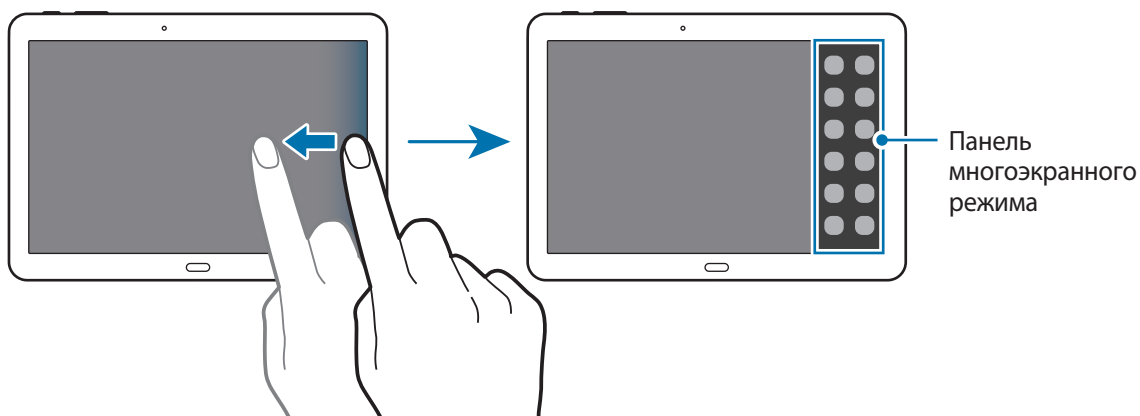


- 2 На панели многоэкранного режима коснитесь и удерживайте значок приложения, затем перетащите его на экран.

Когда экран станет синим, отпустите значок приложения.

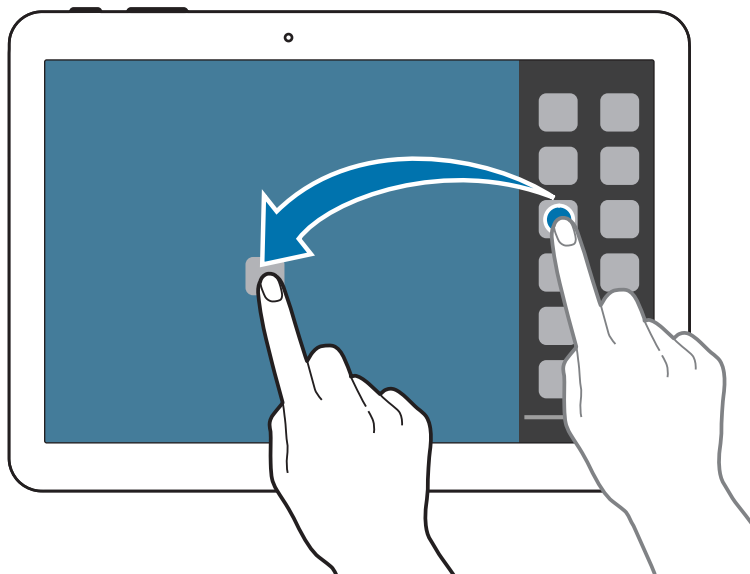

- 3 На панели многоэкранного режима коснитесь и удерживайте значок другого приложения, затем перетащите его на новое место.



Одно и то же приложение можно запустить на отдельных экранах одновременно. Эту функцию поддерживают только приложения, рядом со значком которых имеется .


Обмен содержимым между приложениями

Можно без труда обмениваться содержимым между приложениями, такими как **E-mail** и **Интернет**, перетаскивая и отпуская их.



Некоторые приложения могут не поддерживать данную функцию.

- 1 Запустите **E-mail** и **Интернет** на отдельных экранах многоэкранного режима.

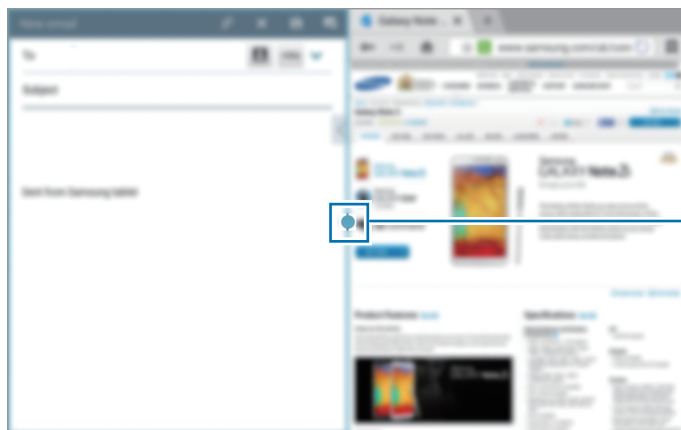






Доступ к параметра многоэкранного режима.


- 2 Коснитесь кружка между окнами приложений и выберите параметр .



Для доступа к следующим параметрам коснитесь кружка между окнами приложений.

-  : открытие списка недавно использованных приложений в выбранном окне.
-  : перемена мест приложений в многоэкранном режиме.
-  : обмен такими элементами, как изображения, текст или ссылки, между приложениями путем их перетаскивания и отпускания.
-  : разворот окна на весь экран.
-  : закрытие приложения.


- 3 Коснитесь и удерживайте элемент в окне веб-браузера и перетащите его в окно сообщения электронной почты.

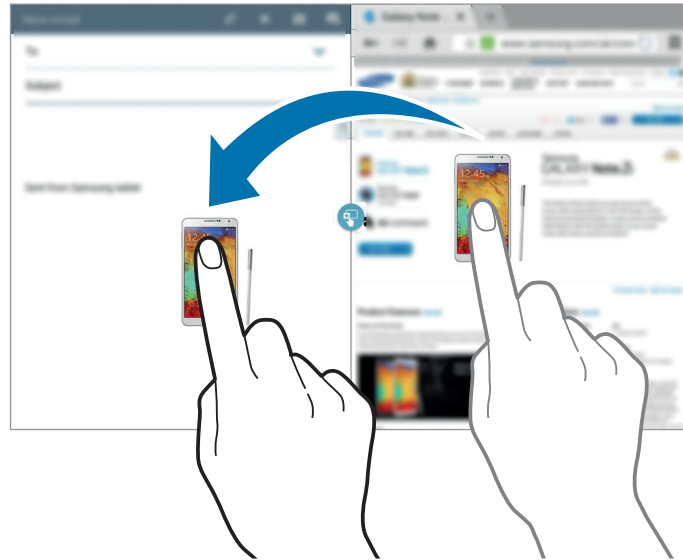

Создание комбинации из нескольких окон

Эта функция используется для сохранения в качестве комбинации запущенных в данный момент приложений в многоэкранном режиме.

- 1 Запустите несколько приложений на отдельных экранах в многоэкранном режиме.

- 2 Откройте панель многоэкранного режима и коснитесь  → **Создать**.

- 3 Введите название списка воспроизведения и выберите пункт **ОК**.


Комбинация запущенных в данный момент приложений в многоэкранном режиме будет добавлена на панель многоэкранного режима.

Для запуска приложений с помощью сохраненной комбинации выберите комбинацию на панели многоэкранного режима.

Использование пера S Pen

Входящее в комплект перо S Pen можно использовать для простого выделения элементов и выполнения функций. Действия с помощью пера S Pen с нажатой кнопкой обеспечивают дополнительное удобство, например при создании снимков экрана.

Для использования пера S Pen извлеките его из гнезда.

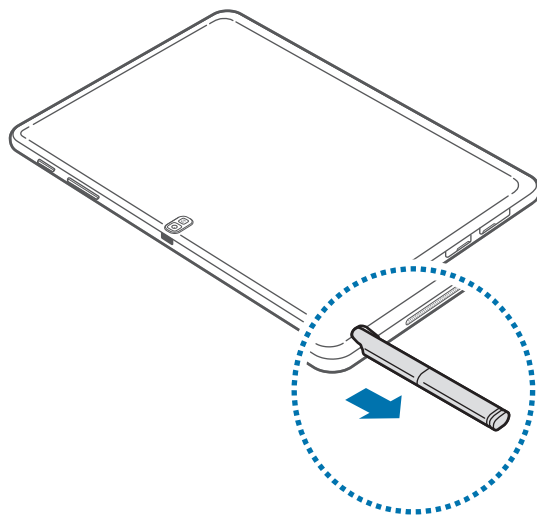

При извлечении пера S Pen из гнезда устройство обнаружит это событие и выполнит следующие действия.

- Включение сенсорного экрана (если он был выключен).
- Запуск режима заметок или отображение списка контекстных команд.




- Стержень пера S Pen можно обновить. Если стержень пера затупился, замените его на новый.
- Если перо S Pen работает неправильно, обратитесь в сервисный центр Samsung. Дополнительные сведения о пере S Pen см. на веб-сайте Samsung.
- Для достижения наилучших результатов работы пера S Pen по возможности держите его перпендикулярно сенсорному экрану и избегайте острых углов между ним и экраном.

Создание снимков экрана

При нажатой кнопке пера S Pen коснитесь им экрана до воспроизведения звука щелчка. Снимок экрана будет сохранен в папке **Галерея** → **Screenshots**.


На снимке экрана можно рисовать и писать, а также его можно обрезать. Измененный снимок экрана будет сохранен в папке **Галерея** → **IMG_edited**.


При использовании некоторых приложений создание снимков экрана невозможно.

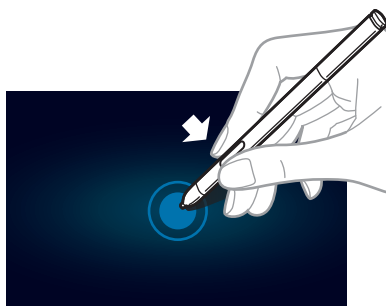

Запуск режима заметок

При нажатой кнопке S Pen дважды коснитесь экрана, чтобы запустить режим заметок.



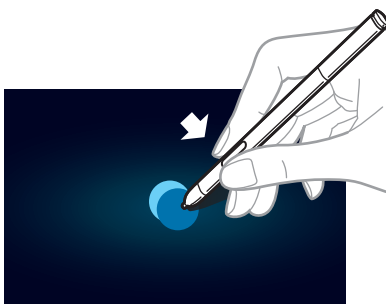

Создайте заметку, сделав краткую запись или рисунок. Выберите эту заметку нажатием на значок  для выполнения различных действий, например добавления контактов или отправки сообщения электронной почты. Выбрав заметку, пером S Pen нарисуйте линию вокруг какой-либо области для выполнения в ней действий.




Выбор и копирование изображения

Удерживая кнопку S Pen, нарисуйте замкнутый контур вокруг копируемого изображения.

При необходимости можно использовать один из следующих вариантов:

-  : восстановление исходного выбора.
-  : сделать выделенную область круглой.
-  : сделать выделенную область квадратной.
-  : настройка выбора.

С помощью значков в нижней части экрана выберите приложение, в котором требуется использовать выделенную область.

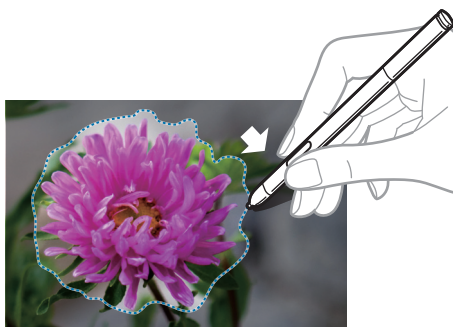


Контекстные команды

Нажмите кнопку S Pen, при этом расположив перо S Pen над экраном, чтобы открыть меню контекстных команд.

Эта функция позволяет выполнять непосредственно следующие действия:


- **Активная заметка:** для выполнения действий, связанных с заметкой, напишите заметку, затем выберите ее, проведя вокруг нее линию.
- **Вырезать фрагмент:** собирайте различные материалы и сохраняйте их в **Альбом вырезок**. (стр. 113)
- **Снимок экрана:** выполняйте снимок экрана и изменяйте его.
- **S Finder:** выполняйте поиск различных материалов на устройстве. (стр. 111)
- **Открыть в окне:** запуск приложений в заданных областях экрана.

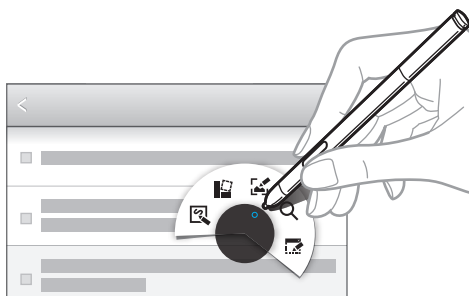

Запуск приложений в выбранной области

Нажмите **Открыть в окне** в списке контекстных команд. Обведите линией область экрана, а затем выберите приложение из списка. Это приложение запустится в выделенной области экрана.


Чтобы свернуть приложение, нажмите . Свернутые приложения отображаются в виде плавающих значков.

Чтобы развернуть приложение, нажмите .

Чтобы закрыть приложения, нажмите .


Контекстное меню

Некоторые элементы снабжены контекстным меню. В этом случае указатель S Pen подсвечивается. Нажмите кнопку S Pen, при этом приблизив S Pen к элементу, чтобы открыть меню.

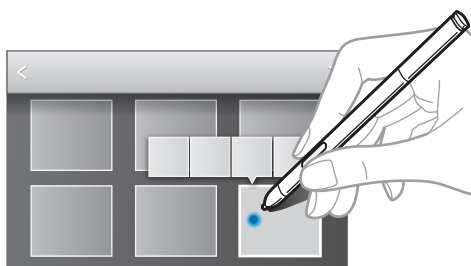


Мгновенный просмотр

Используйте данный компонент для выполнения различных функций в процессе перемещения S Pen по экрану.

На главном экране выберите пункт  → **Настройки** → **Управление** → **S Pen** → **Мгновенный просмотр** и переместите переключатель **Мгновенный просмотр** вправо.


Укажите на элемент пером S Pen, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.

Можно выполнять прокрутку панелей и списков, переместив указатель пера S Pen к краю (верхнему, нижнему, левому или правому) экрана.

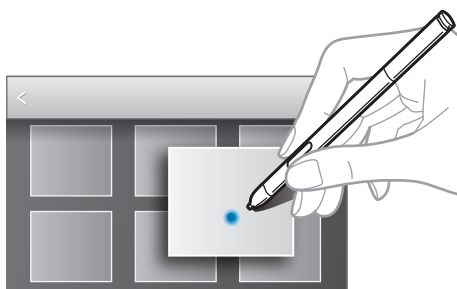

Уведомления

В строке состояния вверху экрана появляются значки уведомлений о новых сообщениях, наступивших событиях календаря, состоянии устройства и многом другом. Перетащите строку состояния из верхней части экрана вниз, чтобы открыть панель уведомлений. Прокрутите список, чтобы посмотреть дополнительные уведомления. Чтобы закрыть панель уведомлений, перетащите полосу из нижней части экрана вверх.



На панели уведомлений можно просмотреть текущие настройки устройства. Перетащите строку состояния из верхней части экрана вниз, затем нажмите  для использования следующих параметров.

- **Wi-Fi:** включить или выключить функцию Wi-Fi.
- **Геоданные:** включение или выключение функции GPS.
- **Звук:** включение или выключение режима «Без звука». В режиме «Без звука» можно выключить все звуки устройства или перевести его в режим вибрации.
- **Поворот экрана:** разрешение или запрет на автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Bluetooth:** включение или выключение связи Bluetooth.
- **Режим чтения:** включение или выключение режима чтения. В режиме чтения устройство помогает защитить глаза при чтении ночью. Для выбора необходимых приложений нажмите **Настройки** → **Устройство** → **Дисплей** → **Режим чтения**.
- **Мобил. данные:** включение или выключение функции передачи данных.
- **Энерго сбереж.:** включение или выключение режима энергосбережения.
- **Несколько окон:** переход в многоэкранный режим работы.
- **Доступ к Wi-Fi:** включить или выключить функцию беспроводной точки доступа Wi-Fi.
- **Screen Mirroring:** включение или выключение функции зеркального отображения экрана.
- **Синхр.:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений.
- **Интеллект. ожид.:** включение или выключение функции интеллектуального ожидания.
- **Интеллект. пауза:** включение или выключение функции интеллектуальной остановки.
- **Интеллект. прокрутка:** включение или выключение функции интеллектуальной прокрутки.
- **Режим блокиров.:** включение или выключение режима блокировки. В режиме блокировки уведомления на устройстве будут заблокированы. Чтобы выбрать уведомления, которые необходимо заблокировать, нажмите **Настройки** → **Устройство** → **Режим блокировки**.

- **Автономн. режим:** включение или выключение автономного режима.
- **Наведение:** включение или выключение функции просмотра с помощью наведения.



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

Чтобы изменить порядок расположения параметров на панели уведомлений, откройте ее, коснитесь значка  → , затем коснитесь нужного элемента и, удерживая, перетащите его в другое место.


Главный экран

Главный экран — это отправная точка для доступа ко всем функциям устройства. На нем располагаются иконки, виджеты, горячие клавиши для приложений и многое другое.

Главный экран может состоять из нескольких панелей. Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Управление элементами

Добавление иконки приложения

На главном экране выберите пункт , коснитесь иконки приложения и, удерживая ее, перетащите на эскиз панели.

Добавление элемента

Можно настроить главный экран, добавив на него виджеты, папки или страницы.

Коснитесь и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите одну из следующих категорий:

- **Приложения и виджеты:** добавление виджетов или приложений на главный экран.
- **Папка:** создать новую папку.
- **Страница:** добавьте новую панель на главный экран.

Перемещение элемента

Нажмите и удерживайте элемент, затем перетащите его в нужное место на экране. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Удаление элемента


Коснитесь элемента и удерживайте его, затем перетащите его в корзину в верхней части главного экрана. Когда корзина станет красной, отпустите элемент.

Изменение порядка расположения панелей


Добавление новой панели

Нажмите кнопку  → **Изменить страницу** → .

Перемещение панели

Нажмите кнопку  → **Изменить страницу**, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Удаление панели

Нажмите  → **Изменить страницу**, а затем коснитесь эскиза панели и перетащите его в корзину в верхней части экрана.

Установка обоев

В качестве обоев главного экрана можно установить изображение или снимок, хранящийся в памяти устройства.

На главном экране нажмите кнопку  → **Установить обои** → **Главный экран**, а затем выберите одну из возможностей.

- **Галерея:** переход к снимкам, выполненным с помощью устройства, или изображениям, загруженным из Интернета.
- **Живые обои:** переход к анимированным изображениям.
- **Обои:** переход к изображениям обоев.
- **Фото:** просмотр изображений в приложении **Фото**.

Выберите изображение, при необходимости измените его размер, затем установите картинку в качестве обоев.


Виджеты

Виджеты — это мини-приложения, позволяющие выполнять определенные действия или выводить нужную информацию на главный экран. Для использования виджетов добавьте их с панели виджетов на главный экран.



- Некоторые виджеты подключены к веб-службам. Использование такого виджета может повлечь дополнительные расходы.
- Набор доступных виджетов зависит от региона или поставщика услуг.

Добавление виджетов на главный экран

На главном экране выберите пункт  → **Виджеты**. Прокрутите панели виджетов влево или вправо, коснитесь нужного виджета и удерживайте его, чтобы добавить на главный экран. Установите панель в желаемом месте экрана, настройте, если нужно, размер панели, растягивая или сжимая ее, а затем коснитесь экрана в любом месте, чтобы сохранить расположение виджета.


Экран приложений

На экране приложений показаны значки всех приложений, включая недавно установленные.

На главном экране выберите пункт , чтобы открыть экран приложений.


Чтобы просмотреть другие панели, прокрутите изображение влево или вправо.

Изменение порядка расположения приложений

Нажмите кнопку  → **Изменить**, затем коснитесь и удерживайте приложение и перетащите его в нужное место. Чтобы перетащить элемент на другую панель, подведите его к краю экрана.

Упорядочение приложений по папкам

Для удобства доступа можно размещать похожие приложения в папках.

Нажмите кнопку  → **Изменить**, коснитесь значка приложения и, удерживая его, перетащите на пункт **Создать папку**. Введите название папки и выберите пункт **Да**. Перетащите нужные приложения в папку, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить порядок расположения элементов.

Изменение порядка расположения панелей

Сведите пальцы на экране, затем коснитесь эскиза панели и, удерживая его, перетащите в нужное место.

Установка приложений

Загружайте и устанавливайте приложения из магазинов приложений, например **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**).

Удаление приложений


Нажмите кнопку  → **Удалить/отключить**, а затем — приложение для удаления.



Предустановленные на устройство приложения удалить невозможно.

Отключение приложений

Коснитесь значка  → **Удалить/отключить** и выберите приложение для отключения.

Чтобы подключить приложения, на экране приложений нажмите  → **Показать все приложения**, выберите нужные приложения и нажмите **Готово**.



- Загруженные приложения и некоторые приложения, предустановленные на устройство, отключить невозможно.
- При использовании этой функции отключенные приложения исчезнут с экрана приложений, но все еще будут храниться в памяти устройства.

Работа с приложениями

Устройство позволяет работать с широким ассортиментом приложений, от мультимедийных до сетевых.

Запуск приложения

Чтобы запустить приложение, коснитесь его значка на главном экране или экране приложений.



Некоторые приложения сгруппированы в папки. Нажмите на папку, а затем на приложение для его открытия.

Запуск недавно использованных приложений

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, чтобы открыть список недавно использованных приложений.

Коснитесь значка приложения для запуска.

Заккрытие приложения

Рекомендуется закрывать неиспользуемые приложения, чтобы сэкономить заряд аккумулятора и поддержать стабильную производительность устройства.

Нажмите и удерживайте кнопку возврата на главный экран, коснитесь значка **Дисп. задач** и выберите пункт **Стоп** рядом с приложением, которое требуется закрыть. Чтобы закрыть все активные приложения, выберите пункт **Зав. все**. Можно также нажать и удерживать кнопку возврата на главный экран, а затем коснуться значка **Заккрыть все**.

Справка

Сведения в справке позволяют узнать о том, как пользоваться устройством и приложениями, а также настраивать важные параметры.

Выберите пункт **Справка** на экране приложений. Выберите категорию, чтобы просмотреть советы.

Чтобы отсортировать категории в алфавитном порядке, коснитесь значка .

Чтобы выполнить поиск по ключевым словам, коснитесь значка .

Ввод текста


Текст можно вводить с помощью клавиатуры Samsung или функции голосового ввода текста.




Для некоторых языков ввод текста не поддерживается. Для ввода текста необходимо изменить язык ввода на один из поддерживаемых языков.

Изменение типа клавиатуры


Коснитесь любого текстового поля, откройте панель уведомлений, выберите пункт **Выбор метода ввода** и укажите нужный тип клавиатуры.

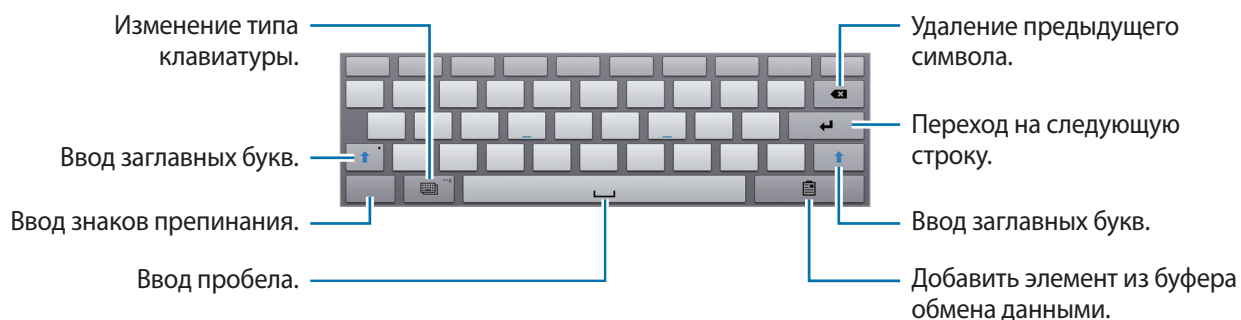

Ввод заглавных букв

Перед вводом символа коснитесь кнопки . Чтобы все вводимые символы были заглавными, коснитесь его дважды.

Изменение типа клавиатуры



Нажмите  для изменения типа клавиатуры.


На всплывающей клавиатуре коснитесь значка  и перетащите клавиатуру в другое место.



Изменение языка клавиатуры

Добавьте языки для клавиатуры, затем проведите по клавише пробела влево или вправо, чтобы выбрать нужный.

Рукописный ввод

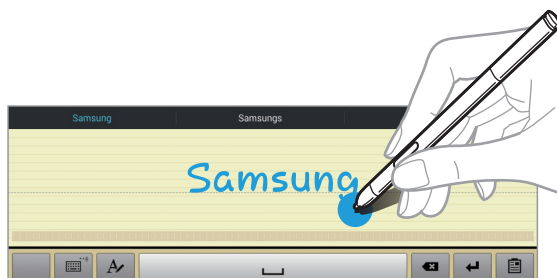Нажмите и удерживайте , нажмите , затем напишите слово пальцем или при помощи пера S Pen. По мере ввода символов будут отображаться предлагаемые слова. Выберите предлагаемое слово.





С помощью рукописных жестов можно выполнять такие действия, как редактирование и удаление символов, а также вставка пробела. Для просмотра руководства по использованию жестов нажмите и удерживайте значок , а затем нажмите  → **Справка**.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.


Рукописный ввод

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Управление** → **S Pen** → **Рукописный ввод** и переместите переключатель **Рукописный ввод** вправо.

Если удерживать S Pen над полем для ввода текста, то значок  появится в левом верхнем углу поля для ввода текста. Коснитесь значка , и пишите при помощи S Pen. Чтобы сделать простые поправки, изменить язык ввода или поставить пробел между буквами, выберите соответствующие команды на панели рукописного ввода.

Когда эта функция включена, доступны следующие действия:

- Отправлять сообщения, написанные от руки.
- Совершать звонки, написав на клавиатуре имя или телефонный номер.
- Установить будильник, просто написав цифры.
- Осуществляйте поиск в Интернете, набирая веб-адреса.

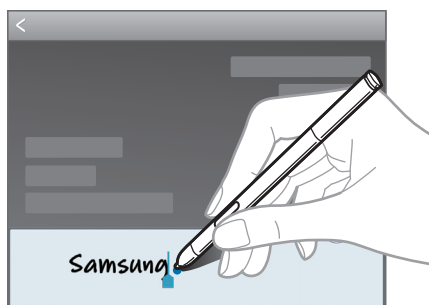



Голосовой ввод текста

Включите функцию голосового ввода текста, а затем говорите в микрофон. Устройство будет отображать произносимый текст.

Если произносимые слова не были распознаны устройством правильно, коснитесь подчеркнутого текста и выберите другое слово или словосочетание из раскрывающегося списка.

Для изменения языка или добавления языков голосового ввода коснитесь названия текущего языка.

Копирование и вставка текста

Коснитесь фрагмента текста и удерживайте его, перетащите значок  или , чтобы увеличить или уменьшить объем выбранного текста, затем выберите пункт **Копировать** для копирования или пункт **Вырезать**, чтобы вырезать выделенный текст. Выделенный текст будет вставлен в буфер обмена.

Чтобы вставить текст в поле ввода текста, коснитесь экрана и удерживайте палец или перо в нужной точке, а затем выберите пункт **Вставить**.

Подключение к сети Wi-Fi

Чтобы просматривать страницы в Интернете или обмениваться медиафайлами с другими устройствами, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. (стр. 119)

Включение и выключение функции Wi-Fi

Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Wi-Fi**, чтобы включить или выключить функцию.



- Устройство использует негармонизированную частоту и предназначено для работы во всех европейских странах. Использование беспроводных локальных сетей в помещении разрешено во всех странах Европейского союза без каких-либо ограничений, использование беспроводных локальных сетей вне помещения запрещено.
- Для экономии заряда аккумулятора рекомендуется отключать функцию Wi-Fi, если она не используется.

Подключение к сетям Wi-Fi

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Wi-Fi** и переместите переключатель **Wi-Fi** вправо.


Выберите сеть Wi-Fi из списка обнаруженных сетей, введите пароль (при необходимости) и выберите пункт **Подключиться**. Сети, защищенные паролем, обозначены значком замка. После подключения к сети Wi-Fi устройство будет подключаться к ней каждый раз, когда эта сеть будет доступна.

Добавление сетей Wi-Fi

Если нужной сети в списке нет, выберите пункт **Добавить сеть Wi-Fi** внизу списка обнаруженных сетей. Введите имя сети в меню **SSID сети**, укажите тип защиты и введите пароль (если это не публичная сеть), затем выберите пункт **Подключиться**.

Включение Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

С помощью Passpoint устройство автоматически выполняет поиск сетей Wi-Fi и подключается к доступной сети. Если вы выходите из зоны действия одной сети, устройство подключится к другой доступной сети Wi-Fi, не запрашивая пароля.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Wi-Fi** →  → **Дополнительно** и переместите переключатель **Passpoint**.

Удаление настроек подключения к сети Wi-Fi

Настройки подключения к любой использовавшейся сети, включая текущую, можно удалить, чтобы устройство больше не подключалось к ней автоматически. Выберите сеть из списка сетей, затем выберите пункт **Забывать**.

Настройка учетных записей

Для использования приложений Google, таких как **Play Маркет**, потребуется учетная запись Google, а для доступа к магазину **Samsung Apps (GALAXY Apps)** — учетная запись Samsung. Создайте учетные записи Google и Samsung, чтобы использовать максимум возможностей устройства.

Добавление учетных записей

Откройте приложение Google без входа в систему и выполните инструкции по настройке учетной записи Google.

Чтобы создать учетную запись Google или войти в существующую, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Учетные записи** → **Добавить учётную запись** → **Google**. После этого выберите пункт **Новый**, чтобы создать новую учетную запись, или выберите **Существующий**, затем следуйте инструкциям на экране для настройки учетной записи. На устройстве можно использовать более одной учетной записи Google.



Настройте учетную запись Samsung аналогичным образом.

Удаление учетных записей

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие**, выберите имя учетной записи в меню **Учетные записи**, выберите учетную запись для удаления и выберите пункт **Уд-ть уч. зап.**

Настройка профилей пользователей

Настройте пользовательские профили и при разблокировке устройства выберите один из них, чтобы использовать персонализированные настройки. В случае настройки нескольких пользовательских профилей различные пользователи могут использовать устройство, не меняя личные настройки других пользователей, такие как учетные записи электронной почты, обои и другие.

На главном экране выберите  → **Настройки** → **Общие** → **Пользователи** →  и следуйте инструкциям на экране, чтобы создать новый профиль пользователя. Чтобы использовать устройство с установленным профилем пользователя, выберите соответствующий профиль справа в верхней части заблокированного экрана.

Передача файлов

Можно перемещать аудио- и видеофайлы, изображения и другие виды файлов с устройства на компьютер и обратно.

Подключение с помощью программы Samsung Kies

Samsung Kies — это приложение для персонального компьютера, с помощью которого можно управлять мультимедийным содержимым и личными данными на устройствах Samsung. Последнюю версию программы Samsung Kies можно загрузить с веб-сайта Samsung.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
Программа Samsung Kies запустится автоматически. Если Samsung Kies не запустилась автоматически, дважды щелкните значок Samsung Kies на компьютере.
- 2 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.
Дополнительные сведения см. в справке программы Samsung Kies.

Подключение к проигрывателю Windows Media

Убедитесь, что на компьютере установлен проигрыватель Windows Media.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Запустите проигрыватель Windows Media и синхронизируйте музыкальные файлы.

Подключение в качестве устройства мультимедиа

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Откройте панель уведомлений и выберите пункт **Подключено как мультимедийное устройство** → **Мультимед. устройство (MTP)**.
Если компьютер не поддерживает протокол MTP (Media Transfer Protocol) или на нем не установлен соответствующий драйвер, выберите пункт **Камера (PTP)**.
- 3 Выполните обмен файлами между устройством и компьютером.

Защита устройства

Функции защиты устройства можно использовать для предотвращения доступа посторонних лиц к вашим личным данным, хранящимся на устройстве. Для разблокировки устройства требуется код разблокировки.

Установка подписи

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Подпись**.

Создайте подпись с помощью S Pen, затем повторите ее дважды для подтверждения. Установите резервный PIN-код или рисунок для разблокировки экрана на случай, если вы забудете подпись.




При разблокировании смартфона нужно выполнять свою подпись в тех же условиях (например, писать под тем же углом), что и при регистрации подписи.

Создание рисунка

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Рисунок**.

Создайте рисунок, соединив линией четыре точки или более, затем повторите его для подтверждения. Установите резервный PIN-код для разблокировки экрана на случай, если вы забудете этот рисунок.

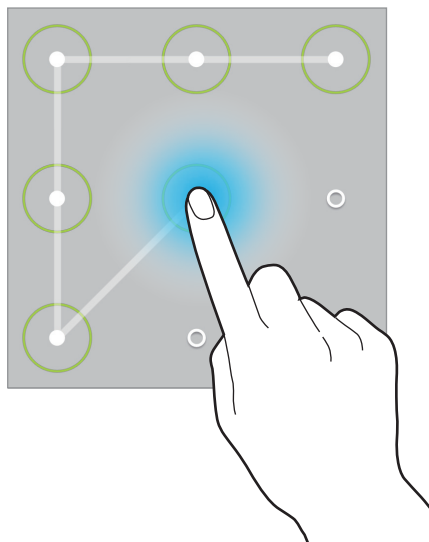

Установка PIN-кода

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **PIN**.

Введите не менее четырех цифр, затем повторите PIN-код для подтверждения.

Установка пароля

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Устройство** → **Экран блокировки** → **Блокировка экрана** → **Пароль**.

Введите не менее четырех символов, включая цифры и буквы, затем повторите пароль для подтверждения.

Разблокировка устройства

Включите экран, нажав кнопку питания или возврата на главный экран, затем введите код разблокировки.



Если вы забыли код разблокировки, обратитесь в сервисный центр Samsung, чтобы сбросить код.

Обновление устройства

ПО устройства можно обновить до последней версии.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Обновление с помощью программы Samsung Kies

Запустите программу Samsung Kies и подключите устройство к компьютеру. Программа Samsung Kies автоматически распознает устройство и покажет доступные обновления в диалоговом окне (при их наличии). Нажмите кнопку «Обновить» в диалоговом окне, чтобы начать процесс обновления. Дополнительные сведения об обновлении см. в справке программы Samsung Kies.



- Не выключайте компьютер и не отсоединяйте кабель USB во время обновления устройства.
- Не подключайте другие носители к компьютеру во время обновления устройства. Это может помешать процессу обновления.

Беспроводное обновление

Загрузить и установить обновление ПО можно с помощью службы FOTA (беспроводная загрузка прошивки).

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Об устройстве** → **Обновление ПО** → **Обновить**.

СВЯЗЬ

Телефон


Воспользуйтесь этим приложением для выполнения вызова и ответа на вызовы.

Выберите пункт **Телефон** на экране приложений.

Выполнение вызовов

Выполнение вызова

Используйте один из следующих способов:


- **Клавиатура:** введите номер телефона с помощью клавиатуры и коснитесь значка .
- **Журналы:** выполнение вызова из журнала входящих и исходящих вызовов или сообщений.
- **Избранное:** выполнение вызова из списка избранных контактов.
- **Контакты:** выполнение вызова из списка контактов.

Номера быстрого набора

Чтобы выполнить вызов номера быстрого набора, нажмите и удерживайте соответствующую цифру.

Автозаполнение номеров

При вводе номера на клавиатуре появляется автозаполнение номеров. Выберите нужный номер для набора.

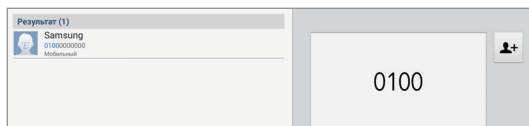

Поиск контактов





Введите имя, номер телефона или электронный адрес, чтобы найти контакт в списке. По мере ввода символов появится автозаполнение контактов. Выберите нужный контакт для вызова.

Международные вызовы


Нажмите и удерживайте кнопку **0**, пока не появится знак **+**. Введите код страны, код региона и телефонный номер, затем нажмите значок .

Во время вызова

Доступны следующие действия:

- **Удержать:** удержание вызова. Выберите **Извлечь**, чтобы восстановить удерживаемый вызов.
- **Доб. вызов:** выполнение другого вызова.
- **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
- **Завершить:** завершение текущего звонка.
- **Контакты:** переход к списку контактов.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Гарнитура:** переключение на гарнитуру Bluetooth (если на устройстве установлено соединение с ней).
- **Переключить:** переключение между вызовами.
- **Объединить:** выполнение многостороннего вызова при подключении к двум абонентам. При необходимости повторите эту процедуру для добавления других участников. Данная функция доступна, только если включена услуга многосторонних вызовов.
-  → **Активная заметка:** запуск режима заметок.
-  → **Сообщение:** отправка сообщения.
-  → **Перевести:** подключение одного абонента ко второму. При этом вы будете отключены от разговора.
-  → **Управление конференцией:** конфиденциальный разговор с одним собеседником во время многостороннего вызова или отключение одного собеседника от многостороннего вызова.

Добавление контактов

Чтобы добавить номер телефона в список контактов с помощью клавиатуры, введите номер и нажмите .


Просмотр журнала вызовов

Выберите пункт **Журналы**, чтобы просмотреть журнал входящих и исходящих вызовов.

Чтобы отсортировать журнал вызовов, коснитесь кнопки  → **Просмотреть** и выберите параметр.


Режим FDN

Можно установить ограничение на исходящие вызовы только на номера с определенными префиксами. Эти префиксы хранятся на SIM- или USIM-карте.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Разрешенные номера** → **Включить FDN** и введите PIN2-код, предоставленный вместе с SIM- или USIM-картой. Выберите пункт **Список FDN** и введите цифры.


Блокировка вызовов

Можно установить запрет на выполнение определенных типов вызовов. Например, можно запретить выполнение международных вызовов.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Запрет вызова**, выберите тип вызовов и параметр запрета, затем введите пароль.


Входящие вызовы


Ответ на вызов

При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.



Если включена услуга ожидания вызова, можно выполнить второй вызов. При ответе на второй вызов первый будет помещен на удержание.

Отклонение вызова


При входящем вызове перетащите значок  за пределы большого круга.

Чтобы отклонить входящий вызов и отправить звонящему сообщение, перетащите строку сообщения для отклонения вверх. Чтобы ввести текст сообщения отклонения, коснитесь кнопки  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Настроить сообщения для отклонения вызова**.

Автоматическое отклонение вызовов с нежелательных номеров


Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Отклонение вызова** → **Режим автоотклонения** → **Черный список**, а затем нажмите **Черный список**. Нажмите , введите номер, назначьте ему категорию и выберите пункт **Сохранить**.

Пропущенные вызовы

При наличии пропущенных вызовов в строке состояния появляется значок . Чтобы просмотреть список пропущенных вызовов, откройте панель уведомлений.


Ожидание вызова

Ожидание вызова — это услуга вашего поставщика услуг. С помощью этой услуги можно поместить один вызов на удержание и ответить на второй. Эта услуга недоступна для видеовызовов.

Чтобы включить эту услугу, нажмите  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры**, а затем установите флажок **Ожидание вызова**.


Переадресация вызова

Можно настроить перевод входящих вызовов на указанный номер.

Нажмите кнопку  → **Настройки вызовов** → **Настройки вызовов** → **Дополнительные параметры** → **Переадресация вызова** и выберите тип вызовов и условие переадресации. Введите номер и выберите пункт **Включить**.






Видеовызовы

Выполнение видеовызова

Для выполнения видеовызова введите номер или выберите контакт из списка и коснитесь значка .

Во время видеовызова

Доступны следующие действия:

- **Скрыть меня:** скрытие вашего изображения от собеседника.
- **Выкл. микр.:** выключение микрофона (при этом собеседник перестанет вас слышать).
- **Гарнитура:** переключение на гарнитуру Bluetooth (если на устройстве установлено соединение с ней).
- **Переключить камеру:** переключение между передней и основной камерами.
- **Клавиатура:** доступ к клавиатуре.
- **Завершить:** завершение текущего звонка.
-  → **Скрыть меня:** выбор изображения для показа собеседнику.
-  → **Анимированные смайлики:** применение к вашему изображению анимированных смайликов.
-  → **Просмотр темы:** применение к вашему изображению декоративных значков.
-  → **Включить карикатуру:** изменение режима изображения на карикатуру.
-  → **Включить двустороннюю съемку:** одновременное использование передней и основной камер, чтобы ваш собеседник видел вас и то место, где вы находитесь.



Длительность видеовызова в режиме двух камер составляет 3 минуты. Устройство отключает основную камеру через 3 минуты для оптимальной производительности.

Нажмите и удерживайте изображение собеседника для доступа к следующим функциям:

- **Снять фотографию:** снимок изображения собеседника.
- **Записать видео:** видеозапись изображения собеседника.



Во многих странах и регионах производить запись вызова без предварительного разрешения собеседника незаконно.

Контакты

Воспользуйтесь этим приложением для управления телефонными номерами, электронными адресами и другими сведениями о контактах.




Выберите пункт **Контакты** на экране приложений.

Управление контактами

Коснитесь значка **Контакты**.

Создание контактов


Коснитесь значка  и введите сведения о контакте.

-  : добавление изображения.
-  /  : добавление или удаление поля сведений о контакте.


Редактирование контактов

Выберите контакт для редактирования и коснитесь значка .

Удаление контактов

Нажмите кнопку  → **Удалить контакты**.

Назначение номеров быстрого набора

Нажмите кнопку  → **Быстрый набор**, выберите номер быстрого набора и назначьте контакт для него. Чтобы удалить номер быстрого набора, коснитесь и удерживайте его, а затем выберите пункт **Удалить**.

Поиск контактов

Коснитесь значка **Контакты**.

Ниже перечислены способы поиска контактов:

- Прокрутите список контактов вверх или вниз.
- Также можно провести пальцем по указателю слева, чтобы быстро прокрутить список контактов.
- Коснитесь поля поиска вверху списка контактов и введите критерий поиска.

После выбора контакта можно выполнить одно из следующих действий:

- ★ : добавление контакта в список избранных.
- 📞 / 📺 : выполнение голосового или видеовызова.
- ✉ : отправка сообщения.
- ✉@ : отправка сообщения электронной почты.

Просмотр контактов

Коснитесь значка **Контакты**.

Устройство по умолчанию показывает все сохраненные контакты.

Нажмите  → **Показать контакты** и выберите место сохранения контактов.

Перемещение контактов

Коснитесь значка **Контакты**.

Перемещение контактов в Google

Нажмите  → **Объединить учетные записи** → **Объединить с Google**.

Контакты, перемещенные в сервис Google Contacts, помечены в списке контактов значком .

Перемещение контактов в Samsung


Нажмите  → **Объединить учетные записи** → **Объединить с Samsung account**.

Контакты, перемещенные в сервис Samsung Contacts, помечены в списке контактов значком .


Импорт и экспорт контактов

Коснитесь значка **Контакты**.


Импорт контактов

Нажмите  → **Импорт/экспорт**, а затем выберите вариант импорта.

Экспорт контактов

Нажмите  → **Импорт/экспорт**, а затем выберите вариант экспорта.

Обмен контактами

Нажмите кнопку  → **Отправить контакт** → **Несколько контактов**, выберите контакты, затем пункт **Готово** и укажите способ обмена.

Избранные контакты

Нажмите **Избранное**.


Нажмите кнопку  и выполните одно из следующих действий:

- **Поиск:** поиск контактов.
- **Добавить в Избранное:** добавление контактов в Избранное.
- **Удалить из избранного:** удаление контактов из списка Избранного.
- **Сетка / Список:** просмотр контактов в виде сетки или списка.
- **Справка:** просмотр справки по использованию контактов.

Группы контактов


Нажмите **Группы**.

Добавление контактов в группы

Выберите группу и коснитесь значка . Укажите контакты для добавления и выберите пункт **Готово**.

Управление группами

Нажмите кнопку  и выполните одно из следующих действий:


- **Поиск:** поиск контактов.
- **Изменить:** изменить параметры группы.
- **Создать:** создание новой группы.
- **Удалить участника:** удалить участников из группы.
- **Отправить сообщение:** отправка сообщения участникам группы.
- **Отправить E-mail:** отправить сообщение электронной почты участникам группы.
- **Изменить порядок:** коснитесь и удерживайте значок  рядом с названием группы, перетащите его вверх или вниз, затем выберите пункт **Готово**.
- **Справка:** просмотр справки по использованию контактов.

Удаление групп

Нажмите , выберите созданные вами группы, затем выберите пункт **Удалить**.

Предустановленные группы удалить невозможно.


Отправка текстового сообщения или сообщения электронной почты участнику группы

Выберите группу, нажмите кнопку  → **Отправить сообщение** или **Отправить E-mail**, укажите участников группы и выберите пункт **Готово**.

Визитки

Коснитесь значка **Контакты**.

Вы можете создавать визитки и отправлять их другим пользователям.

Выберите пункт **Настроить профиль**, введите сведения о себе, например номер телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, затем выберите пункт **Сохранить**. Если сведения о вас были сохранены во время настройки устройства, выберите визитку в меню **Я** и коснитесь значка  для ее редактирования.

Нажмите кнопку  → **Отправить контакт** → **Выбранный контакт** и выберите способ обмена.

Сообщения

Воспользуйтесь этим приложением для отправки текстовых (SMS) или мультимедийных (MMS) сообщений.

Выберите пункт **Сообщения** на экране приложений.



За отправку и получение сообщений за пределами домашней сети может взиматься дополнительная плата. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

Отправка сообщений

Коснитесь значка , добавьте получателей, введите сообщение и коснитесь значка .

Ниже перечислены способы добавления получателей:

- Введите номер телефона.
- Коснитесь значка , укажите нужные контакты и выберите пункт **Готово**.
- Наведите S Pen на , а затем нажмите кнопку S Pen . Появится список последних просмотренных контактов.

Ниже перечислены способы создания мультимедийных сообщений:

- Коснитесь значка и вложите в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы.
- Для ввода темы нажмите кнопку → **Добавить тему**.
- Наведите S Pen на , а затем нажмите кнопку S Pen . Появятся последние добавленные изображения.

Отправка написанных от руки сообщений

Если удерживать S Pen над полем для ввода текста, то значок появится в левом верхнем углу поля для ввода текста. Нажмите и , чтобы написать сообщение при помощи S Pen.

Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения нажмите кнопку  → **Планирование**. Установите время и дату и выберите пункт **Да**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.



- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

Просмотр входящих сообщений

Входящие сообщения группируются в потоки по контактам.

Выберите контакт, чтобы просмотреть сообщения от него.

Прослушивание сообщений голосовой почты


Нажмите и удерживайте клавишу 1 на клавиатуре, затем следуйте инструкциям вашего поставщика услуг.


E-mail

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра и отправки сообщений электронной почты. Выберите пункт **E-mail** на экране приложений.



Настройка учетных записей электронной почты

При первом открытии приложения **E-mail** появится запрос на настройку учетной записи.

Введите адрес электронной почты и пароль. Выберите пункт  для настройки личной учетной записи, например Google Mail, или выберите пункт **Настр. вручную** для настройки корпоративной учетной записи. После этого следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.


Для настройки другой учетной записи электронной почты нажмите кнопку  → **Настройки** → **Добавить учётную запись**.



Отправка сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты и коснитесь значка  вверху экрана. Введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка .


Чтобы добавить получателей из списка контактов, коснитесь значка .

Нажмите **+Я**, чтобы добавить себя в качестве получателя.

Чтобы вложить в сообщение изображения, видеозаписи, контакты, заметки, события календаря и другие элементы, коснитесь значка .

Чтобы добавить изображения, события календаря, контакты, сведения о местонахождении и прочие сведения в тело сообщения, коснитесь значка  → .


Отправка отложенных сообщений

При создании сообщения нажмите кнопку  → **Запланировать отправку**, укажите время и дату и выберите пункт **Готово**. Сообщение будет отправлено устройством в назначенные время и дату.




- Если в назначенное время устройство будет отключено, не подключено к сети или работа сети будет неустойчивой, то сообщение отправлено не будет.
- Эта функция действует на основе времени и даты, установленных на устройстве. Время и дата могут оказаться неправильными, если при перемещении по часовым поясам эти данные не будут обновлены по сети.

Просмотр сообщений

Выберите нужную учетную запись электронной почты, после чего начнется загрузка новых сообщений. Чтобы загрузить новые сообщения вручную, коснитесь значка .

Коснитесь сообщения для просмотра.

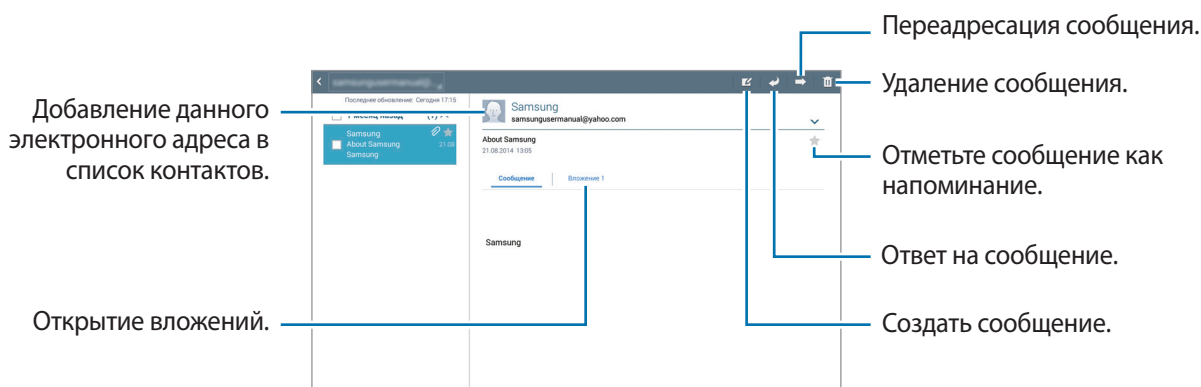

Коснитесь вкладки вложений, чтобы открыть вложения, затем выберите пункт **Сохранить**, чтобы сохранить вложение на устройство.

Google Mail


Воспользуйтесь этим приложением для быстрого прямого доступа к сервису Google Mail.

Выберите пункт **Google Mail** на экране приложений.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Приложение может называться по-другому в зависимости от региона или поставщика услуг.

Отправка сообщений

Находясь в почтовом ящике, коснитесь значка , введите получателей, тему и текст сообщения, затем коснитесь значка **ОТПРАВИТЬ**.


Нажмите кнопку **КОПИЯ**, чтобы добавить других получателей.

Чтобы вложить изображения, коснитесь значка .

Нажмите кнопку  → **Сохранить черновик**, чтобы сохранить сообщение для отправки позже.

Нажмите  → **Прикрепить файл**, чтобы приложить изображения, видео, музыку и другие файлы.


Нажмите кнопку  → **Удалить**, чтобы начать все сначала.

Нажмите  → **Настройки**, чтобы изменить настройки Google Mail.

Нажмите  → **Отправить отзыв**, чтобы отправить ваш отзыв разработчикам приложения.


Нажмите  → **Справка** для получения справочной информации по приложению Google Mail.

Просмотр сообщений

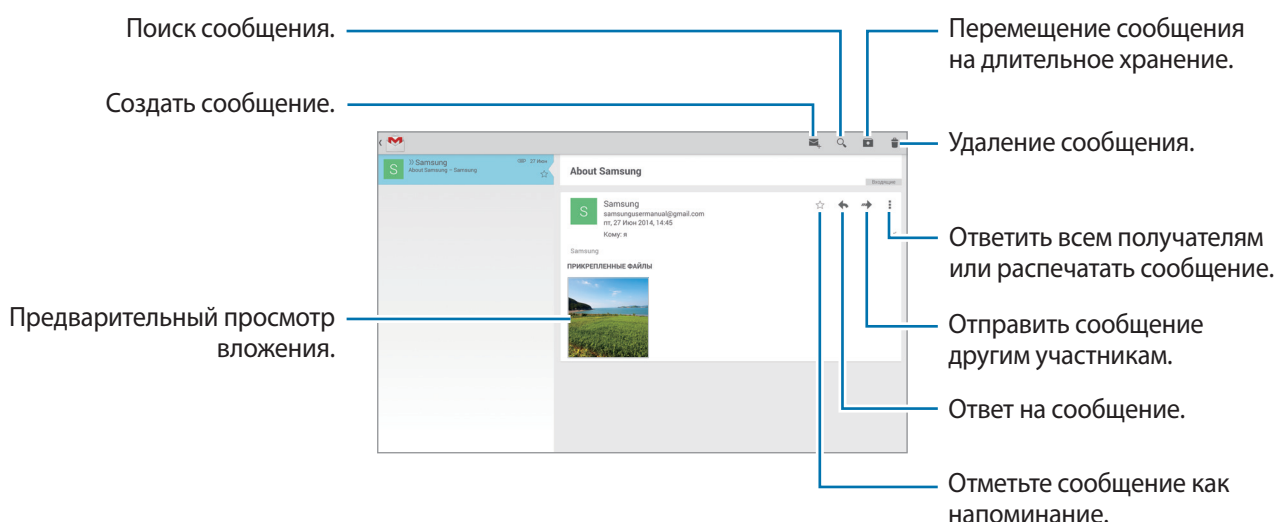

Ярлыки

Вместо фактических папок сервис Google Mail использует ярлыки. При запуске сервиса Google Mail показываются сообщения с ярлыком «Входящие».

Чтобы добавить ярлык к сообщению, выберите нужное сообщение, коснитесь значка  → **Изменить ярлыки** и укажите ярлык, который требуется добавить.

Hangouts

С помощью этого приложения можно обмениваться сообщениями с другими людьми.

Выберите пункт **Hangouts** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы начать общение, выберите друга из списка друзей либо введите данные для поиска других пользователей.

ChatON

С помощью этого приложения можно обмениваться сообщениями с владельцами других устройств. Для использования этого приложения необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.

Выберите пункт **ChatON** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Чтобы создать список друзей, введите номера телефонов или электронные адреса учетных записей Samsung либо выберите друзей из списка предложенных кандидатур.

Выберите друга, чтобы начать общение.

Google+

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы оставаться на связи с другими пользователями социальной сети Google.

Выберите пункт **Google+** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите пункт **Все**, чтобы изменить категорию, а затем прокрутите изображение вверх или вниз, чтобы просмотреть записи в ваших «кругах».

Фото

Используйте это приложение для просмотра и обмена изображениями и видеозаписями с другими пользователями социальных сетей Google.

Выберите пункт **Фото** на экране приложений.






Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите одну из следующих категорий:

- **ВСЕ:** просмотр всех изображений и видеозаписей, снятых или загруженных на устройство.
- **ЛУЧШЕЕ:** просмотр изображений и видеозаписей, сгруппированных по дате или альбому. Для просмотра всех изображений и видеозаписей в группе нажмите ➤.

Затем выберите изображение или видеофайл.

При просмотре доступны следующие возможности:

- : изменение изображения.
- : отправка изображения или видеозаписи.
- : удаление изображения или видеозаписи.

Твиттер

Это приложение можно использовать для доступа в социальную сеть Twitter и поддержания связи с другими людьми.

Выберите пункт **Твиттер** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Интернет и сеть


Интернет

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц.

Выберите пункт **Интернет** на экране приложений.


Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес и выберите пункт **Перейти**.

Чтобы получить доступ к дополнительным возможностям при просмотре веб-страниц, нажмите значок .



Чтобы изменить поставщика поиска, коснитесь адресной строки, затем коснитесь значка поставщика поиска рядом с веб-адресом.

Открытие новой страницы

Коснитесь значка .

Чтобы перейти на другую веб-страницу, прокрутите вкладки влево или вправо в области названия и коснитесь его для выбора.

Голосовой поиск в сети

Коснитесь поля адреса, затем значка  → , произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов.


Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, коснитесь значка .


Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка  и выберите нужную страницу.

Журнал

Чтобы открыть веб-страницу из списка недавно посещенных, коснитесь значка  → **Журнал**.

Чтобы очистить журнал, нажмите кнопку .

Сохраненные страницы


Чтобы просмотреть сохраненные веб-страницы, нажмите кнопку  → **Сохраненные**.

Ссылки

Коснитесь ссылки на веб-странице и удерживайте ее, чтобы открыть в новом окне, сохранить или скопировать.

Чтобы просмотреть сохраненные ссылки, выберите пункт **Загрузки**. (стр. 116)

Обмен веб-страницами

Чтобы поделиться адресом веб-страницы с другими пользователями, нажмите кнопку  → **Отправить через**.

Чтобы поделиться фрагментом веб-страницы, коснитесь нужного текста и удерживайте его, затем выберите пункт **Отправить через**.

Chrome

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра веб-страниц и поиска информации в Интернете.

Выберите пункт **Chrome** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Просмотр веб-страниц

Коснитесь поля адреса, введите веб-адрес или критерий поиска.

Открытие новой страницы

Нажмите кнопку  → **Новая вкладка**.

Чтобы перейти на другую веб-страницу, прокрутите вкладки влево или вправо в области названия и коснитесь его для выбора.

Закладки

Чтобы добавить в закладки текущую веб-страницу, нажмите на ☆, введите сведения о веб-странице, такие как имя, веб-адрес, а затем выберите пункт **Сохранить**.

Чтобы открыть веб-страницу из закладок, коснитесь значка ☰ → **Закладки** и выберите нужную страницу.

Голосовой поиск в сети

Нажмите 🗣️, произнесите ключевое слово и выберите одно из предлагаемых ключевых слов в списке.

Синхронизация с другими устройствами

Синхронизируйте открытые вкладки и закладки для использования в веб-браузере Chrome на другом устройстве, если выполнен вход в ту же самую учетную запись Google.

Для просмотра открытых вкладок на других устройствах, нажмите кнопку ☰ → **Другие устройства**. Выберите веб-страницу для открытия.

Чтобы просмотреть закладки, нажмите **ЗАКЛАДКИ**.

Bluetooth

С помощью связи Bluetooth можно создать прямое беспроводное соединение между двумя устройствами на коротком расстоянии. Благодаря связи Bluetooth можно обмениваться данными и медиафайлами с другими устройствами.



- Компания Samsung не несет ответственности за потерю, перехват или несанкционированное использование данных, отправленных или полученных с помощью Bluetooth.
- Убедитесь, что вы обмениваетесь данными с надежным устройством, имеющим надлежащий уровень безопасности. Если между устройствами есть препятствия, дальность действия может уменьшиться.
- Некоторые устройства, в частности те, для которых компания Bluetooth SIG не проводила испытаний или которые не были одобрены по результатам таких испытаний, могут быть несовместимы с устройством.
- Запрещается использовать связь Bluetooth в противоправных целях (например, распространение пиратских копий файлов или незаконный перехват разговоров в коммерческих целях).


Компания Samsung не несет ответственности за последствия такого использования связи Bluetooth.

Чтобы включить связь Bluetooth, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Bluetooth** и переместите переключатель **Bluetooth** вправо.

Подключение к другим устройствам Bluetooth

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Bluetooth** → **Поиск**, после чего появится список обнаруженных устройств. Выберите устройство, к которому требуется подключиться, и примите автоматически созданный пароль для обоих устройств.

Отправка и получение данных

Множество приложений поддерживают передачу данных по Bluetooth. Один из примеров — **Галерея**. Откройте приложение **Галерея**, выберите изображение, нажмите  → **Bluetooth** и выберите одно из устройств Bluetooth. После этого примите запрос проверки подлинности Bluetooth на другом устройстве, чтобы получить изображение. Для получения данных с другого устройства примите запрос проверки подлинности Bluetooth, сделанный с этого устройства. Полученные файлы сохраняются в папке **Download**. Полученный контакт будет сохранен в списке контактов автоматически.

Screen Mirroring

Эта функция позволяет подключать устройство к большому экрану с помощью адаптера AllShare Cast или HomeSync, а затем делиться содержимым. Эта функция также работает с устройствами, поддерживающими функцию Wi-Fi Miracast.



- Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.
- Устройства Miracast, не поддерживающие систему защиты широкополосного цифрового содержимого (HDCP), могут быть несовместимы с этой функцией.
- Некоторые файлы могут буферизоваться при воспроизведении в зависимости от сетевого подключения.
- В целях энергосбережения отключайте эту функцию, когда она не используется.
- Ограничение диапазона частот Wi-Fi может сделать невозможным обнаружение и подключение адаптеров AllShare Cast или HomeSync.
- При воспроизведении видеозаписей или игр на экране телевизора выберите соответствующий ТВ-режим для полноценного использования всех доступных возможностей.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Подключения** → **Screen Mirroring** и переместите переключатель **Screen Mirroring** вправо. Выберите устройство, откройте файл или запустите его воспроизведение, а затем настройте параметры воспроизведения с помощью клавиш на устройстве. Для подключения к устройству с помощью PIN-кода коснитесь его имени и удерживайте его, затем введите PIN-код.

Samsung Link

Используйте это приложение, чтобы открыть файлы, сохраненные на других устройствах или расположенные в интернет-хранилищах. Также можно воспроизвести и отправить мультимедийные файлы с вашего устройства на другое устройство или в веб-хранилище.

Для использования этого приложения следует войти в ваши учетные записи Samsung и зарегистрировать не менее двух устройств. Способы регистрации зависят от типа устройства.

Выберите пункт **Samsung Link** на экране приложений.

Для запуска **Samsung Link** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установка** и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

Group Play

Наслаждайтесь общением с друзьями, делаясь информацией и просматривая вместе содержимое при помощи этого приложения. Создайте сеанс Group Play или присоединитесь к существующему и обменивайтесь изображениями и музыкальными файлами.

Выберите пункт **Group Play** на экране приложений.

Для запуска **Group Play** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установить** и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- В процессе работы с этим приложением доступ к сети Интернет невозможен.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

Smart Remote

Данное приложение позволяет использовать устройство в качестве пульта дистанционного управления (ДУ) для телевизоров или развлекательных систем.

Выберите пункт **Smart Remote** на экране приложений.

Сначала необходимо подключить устройство к сети Wi-Fi и убедиться, что его инфракрасный порт направлен на телевизор.

Настройка устройства как пульта ДУ для телевизора

Нажмите **Выберите страну или регион**, выберите страну или регион и следуйте инструкциям на экране для завершения процесса настройки.

Чтобы открыть панель дистанционного управления, нажмите на ручку панели в правом нижнем углу экрана.

Чтобы добавить другое помещение, нажмите  → **Добавить новую Комнату**.

Настройка параметров дистанционного управления

Нажав , можно использовать следующие функции:

- **Комнаты и устройства:** изменение параметров подключения.
- **Редактировать каналы:** изменение каналов, отображаемых на экране устройства.
- **Профиль:** введите пользовательский профиль, чтобы Peel помог найти самую интересную информацию.
- **Избранные программы:** просмотр любимых программ.
- **Удалить программы:** восстановление ранее скрытых программ.
- **Жанры:** скрытие или изменение порядка расположения жанров.
- **Виды спорта:** скрытие или изменение порядка расположения спортивных программ.
- **Отправить отзыв:** отправка отзывов для усовершенствования приложения.
- **Notifications:** установите в устройстве напоминание о приближающихся ТВ-трансляциях различных программ.
- **Сброс настроек:** сброс параметров подключения.

WatchON

С помощью этого приложения можно подключаться к телевизору и просматривать на нем любимые передачи и фильмы.

Выберите пункт **WatchON** на экране приложений.


Сначала необходимо подключить устройство к сети и направить его инфракрасный порт в сторону телевизора.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Подключение к телевизору


После подключения к телевизору можно работать с интерфейсом устройства на большом экране и управлять телевизором с помощью устройства.

Нажмите **Настроить WatchON**, выберите регион и службу вещания, после чего нажмите **Далее**. Коснитесь значка  → **Настройка**, выберите модель телевизора, а затем следуйте инструкциям на экране, чтобы зарегистрировать телевизор на устройстве. Процедура зависит от выбранных параметров.


Для подключения к другим устройствам нажмите кнопку  → **Настройки** → **Параметры комнаты** → **Добавить комнату**.

Просмотр ТВ

Выберите телевизионную передачу из списка рекомендуемых или категорию в нижней части экрана. Выберите ТВ-программу или фильм, затем нажмите **Просмотр на ТВ**, **Просмотреть канал**, или **Просмотреть сейчас**. На подключенном телевизоре будет включена выбранная программа.

Коснитесь значка  и откройте панель управления телевизором.

Установка напоминаний о программах

Нажмите кнопку **Хроника** внизу экрана и установите время, в которое начинается нужная вам программа. Выберите программу и коснитесь значка .

Напоминание о начале выбранной программы добавится в **S Planner**.

Мультимедиа

Музыка


Воспользуйтесь этим приложением для прослушивания музыки.


Выберите пункт **Музыка** на экране приложений.

Прослушивание музыки

Выберите музыкальную категорию и нужную песню.

Чтобы открыть музыкальный проигрыватель, коснитесь изображения альбома внизу экрана.

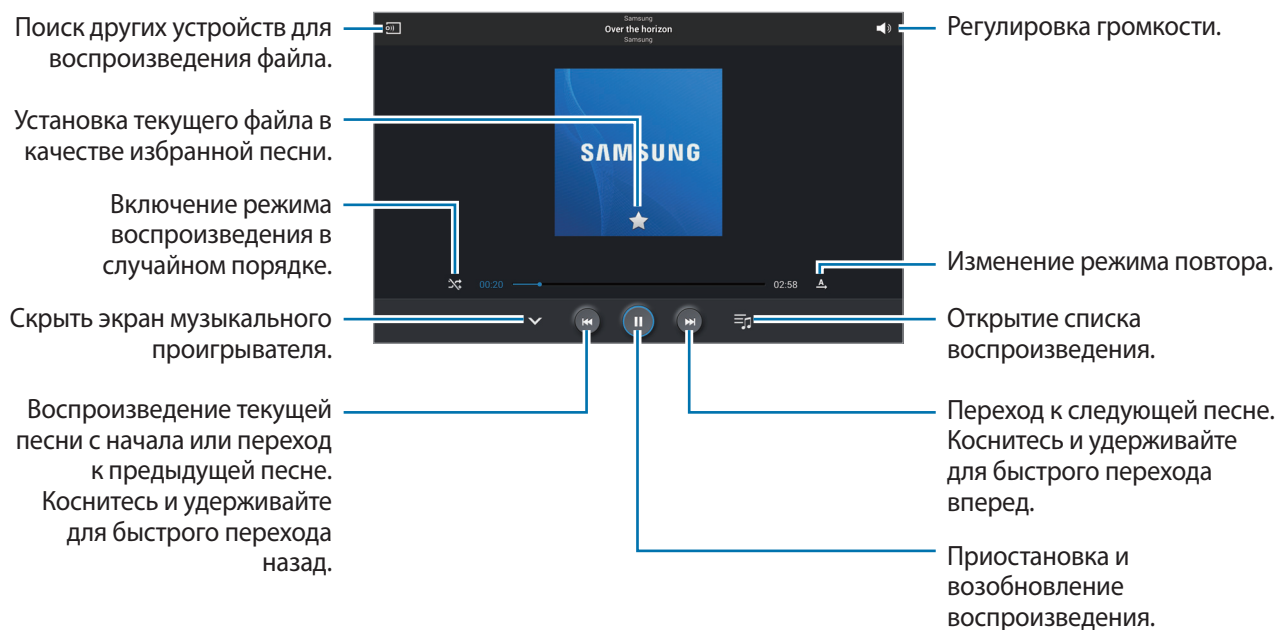


Чтобы прослушивать песни на одном и том же уровне громкости, нажмите кнопку  → **Настройки** → **Дополнительно** → **Смарт-громкость**.




Если включена функция **Смарт-громкость**, громкость воспроизведения может быть выше громкости звуков устройства. Избегайте длительного прослушивания музыки на максимальной громкости, это может привести к нарушениям слуха.



Смарт-громкость может не работать с некоторыми типами файлов.


Чтобы настроить индивидуальный звук музыки для прослушивания через гарнитуру, нажмите кнопку  → **Настройки** → **Дополнительно** → **Оптимизировать звук** → **Включено**. При установке уровня громкости 14 или выше параметр Adapt Sound не будет влиять на звучание музыки. Если уровень громкости станет 13 или ниже, параметр Adapt Sound будет снова включен.


Установка песни в качестве мелодии сигнала или будильника

Чтобы использовать воспроизводимую мелодию в качестве мелодии для вызовов или звонка будильника, нажмите  → **Установить как** и выберите необходимый вариант.


Создание списков воспроизведения

Можно создавать собственную подборку песен.

Коснитесь значка , введите название и нажмите **Да**. Выберите композиции для добавления и выберите пункт **Готово**.

Чтобы добавить текущую песню в список воспроизведения, нажмите кнопку  → **Добавить в список**.

Прослушивание музыки под настроение

Можно прослушивать музыку, соответствующую вашему настроению. Устройство автоматически создаст список воспроизведения. После добавления новой песни выберите пункт **Музык. квадрат** → .

Выберите пункт **Музык. квадрат** и укажите ячейку настроения. Либо выберите несколько ячеек, перетаскив палец.

Камера

Воспользуйтесь этим приложением для съемки фото и видеозаписей.

Чтобы просмотреть снимки и видеозаписи, сделанные при помощи камеры устройства, воспользуйтесь приложением **Галерея**. (стр. 82)

Выберите пункт **Камера** на экране приложений.




- Камера автоматически выключается, если не используется.
- Убедитесь, что объектив чист. В противном случае устройство может работать некорректно в режимах с высоким разрешением съемки.

Этикет фотосъемки

- Не выполняйте фото- и видеосъемку людей без их согласия.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в запрещенных местах.
- Не выполняйте фото- и видеосъемку в местах, где вы можете вторгнуться в личную жизнь других людей.

Фотосъемка

Выполнение снимков

На экране предварительного просмотра коснитесь фрагмента изображения, на котором камера должна сфокусироваться. Когда объект будет в фокусе, рамка фокуса станет зеленой. Нажмите значок , чтобы выполнить снимок.




Режим съемки


Доступно несколько режимов съемки.

Выберите пункт **Режим** и прокрутите изображение в правой части экрана вверх или вниз.

- **Авто:** камера самостоятельно оценивает уровень освещения и выбирает наиболее подходящий режим фотосъемки.
- **Ретушь:** снимок с высвеченными лицами для более мягкого изображения.
- **Лучшее фото:** съемка нескольких кадров и сохранение наиболее удачного.
- **Лучшее лицо:** с помощью этого режима можно сделать несколько групповых снимков и объединить их в один для получения наилучшего снимка.

Коснитесь значка , чтобы выполнить несколько снимков. Чтобы сделать хороший снимок, держите камеру ровно и стойте прямо. Когда откроется **Галерея**, коснитесь желтой рамки вокруг каждого лица и выберите наилучшую индивидуальную позу для каждого объекта съемки. По окончании выберите пункт **Сохранить**, чтобы объединить снимки и сохранить их в один.

- **Фото со звуком:** создание снимка со звуковым сопровождением.

Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок. Устройство запишет несколько секунд звука после выполнения снимка.





Во время фотосъемки в данном режиме звук записывается на встроенный микрофон устройства.

- **Фото движения:** выполнение серии снимков и их объединение в один снимок со следами движения.

Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже. Устройство может некорректно делать снимки в других условиях съемки.

- Держите камеру ровно и стойте прямо.
- Выполняйте съемку объекта, движущегося в одном направлении.
- Выполняйте фотосъемку без движущихся объектов на заднем плане.
- Избегайте совпадения цвета объекта съемки и цвета фона.
- Избегайте съемки слишком близких или слишком далеких от видеискателя объектов, а также слишком длинных объектов, таких как автобус или поезд.

- **Насыщенные тона (HDR):** фотосъемка с повышенным уровнем контрастности.
- **Корректор:** стирание следов движущихся объектов на заднем плане.

Коснитесь значка , чтобы выполнить серию снимков. Устройство удалит следы движущегося объекта. Чтобы восстановить исходное изображение, выберите пункт  и коснитесь выделенной области.



Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.

- Держите камеру ровно и стойте прямо.
 - Когда цвета снимаемого объекта и заднего плана совпадают, камера может не распознать движение.
 - При съемке объекта, который движется слишком медленно или слишком быстро, камера может не распознать движение.
 - Если на заднем плане много движущихся объектов, камера может не распознать некоторые из них.
- **Панорама:** выполнение снимка из нескольких объединенных снимков.
Для получения оптимальных снимков следуйте советам ниже.
 - Медленно перемещайте камеру в одном направлении.
 - Удерживайте видоискатель в границах направляющих.
 - Избегайте съемки объектов на неразличимом фоне, например на фоне чистого неба или монотонной стены.
 - **Спорт:** этот режим подходит для съемки быстро движущихся объектов.

Панорамные снимки


Панорамный снимок — это широкоугольный пейзажный снимок, состоящий из нескольких снимков.

Выберите пункт **Режим** → **Панорама**.

Коснитесь значка  и переместите устройство в каком-либо направлении. Когда синяя рамка совместится с видоискателем, камера автоматически выполнит снимок в панорамной последовательности. Чтобы завершить съемку, коснитесь значка .




Если видоискатель перестает двигаться в данном направлении, съемка прекратится.

Применение эффектов фильтра

Применяйте разнообразные фильтры, создавая с их помощью неповторимые снимки или видео. Нажмите кнопку  и выберите фильтр. Доступные параметры зависят от режима.



Видеосъемка

Выполнение видеозаписи

Коснитесь значка , чтобы выполнить видеозапись. Чтобы приостановить запись, коснитесь значка . Чтобы остановить запись, коснитесь значка .



Во время записи используйте следующие действия:


- Для изменения фокуса коснитесь фрагмента, на который следует навести фокус. Для фокусировки в центре экрана коснитесь значка .
- Для съемки кадра во время видеозаписи коснитесь значка .

Режим записи

Нажмите  → , чтобы изменить режим записи.

- **Обычное:** режим записи видео с обычным качеством.
- **Видео для MMS:** этот режим подходит для низкокачественной съемки и отправки видео в сообщении.
- **Быстрое движение:** этот режим позволяет производить видеосъемку движущихся объектов. Устройство воспроизводит видеозапись в ускоренном режиме.

Увеличение и уменьшение масштаба

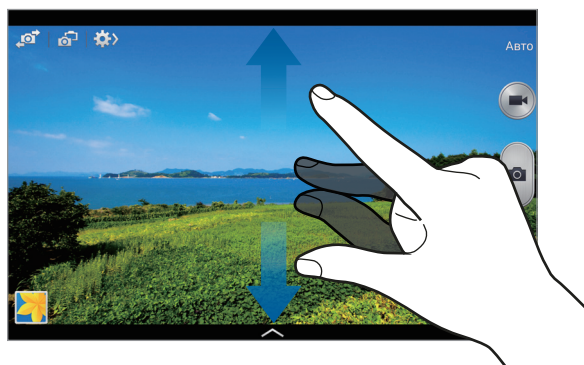

Используйте один из следующих способов:




- Нажимайте клавишу громкости для увеличения или уменьшения масштаба.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб (сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его).



Эффект увеличения или уменьшения масштаба доступен при использовании функции зума во время видеосъемки.

Двусторонняя съемка

При выполнении пейзажного снимка с помощью основной камеры снимки или видеозаписи, сделанные с помощью передней камеры, показываются во вложенном окне, и наоборот. С помощью этой функции можно выполнять зрелищные пейзажные и автопортретные снимки одновременно.

Коснитесь значка , чтобы перейти в режим двусторонней съемки. Коснитесь значка , чтобы выполнить снимок, или значка , чтобы выполнить видеозапись.

Коснитесь и удерживайте элемент, чтобы изменить размер или переместить его.



Выбор одного из доступных стилей.



- В режиме двух камер можно записать до 5 минут видео в формате Full HD и до 10 минут видео в формате HD.
- Во время фотосъемки в данном режиме звук записывается на встроенный микрофон устройства.




Обмен фотографиями

Нажмите  →  и выберите один из следующих вариантов:



- **Обмен фотографиями:** прямая отправка снимка на другое устройство с помощью технологии Wi-Fi Direct.
- **Обмен фото с друзьями:** режим, в котором устройство распознает лицо на снимке, отмеченное тегом, и отправляет фотографию этому человеку.
- **Обмен фото в ChatON:** отправка снимка на другое устройство с помощью сервиса ChatON.
- **Удаленный видеоискатель:** настройте устройство для удаленного управления камерой.

Удаленное управление камерой

Можно превратить устройство в видеоискатель для удаленного управления камерой.

Коснитесь значка  →  → **Удаленный видеоискатель**, затем подключите устройство к камере с помощью функции Wi-Fi Direct. Коснитесь значка , чтобы выполнить удаленный снимок, используя устройство в качестве видеоискателя.

Изменение настроек камеры

Коснитесь значка  → , чтобы изменить настройки камеры. Не все параметры доступны в обоих режимах — фото- и видеосъемки. Доступные параметры зависят от используемого режима.

- **Размер фотографии / Размер видео:** выбор разрешения съемки. Чем выше разрешение, тем выше качество изображения. Однако и свободного места в памяти расходуется больше.
- **Непрерывная съемка:** создание серии фотоснимков движущегося объекта.
- **Коснит. для съемки:** коснитесь изображения на экране предварительного просмотра, чтобы сделать фотографию.
- **Обнаружение лица:** режим, в котором устройство распознает лица и помогает сфотографировать их.
- **Экспозамер:** выбор типа экспонометра. Эта настройка определяет способ измерения интенсивности света. **Центровзвеш.** — интенсивность фонового света измеряется в центре кадра. **Точечный замер** — измерение значения освещенности в определенном месте. **Матрица** — измеряется среднее значение для всего кадра.

- **ISO:** выбор чувствительности ISO. Этот параметр управляет светочувствительностью камеры. Он измеряется в единицах, эквивалентных параметрам пленочной камеры. Низкие значения предназначены для неподвижных и ярко освещенных объектов. Высокие значения используются для быстро движущихся или плохо освещенных объектов.
- **Стабилиз. видео:** включение и отключение режима стабилизации изображения. Режим стабилизации изображения помогает сфокусировать камеру, когда она находится в движении.
- **Смарт-стабилиз.:** автоматическое определение недостаточного освещения и регулировка яркости съемки без вспышки.
- **Сохранить как:** удаление исходного изображения при фотосъемке в режиме насыщенного тона.
- **Теги местоположения:** добавление тега GPS к снимку. Включите эту функцию во время съемки для создания альбомов в приложении **Story Album**.




- При плохих метеоусловиях, а также в местах, где на пути GPS-сигнала могут возникнуть препятствия (пространства между зданиями, низменности), качество связи может снижаться.
- При загрузке снимков в Интернет на них могут оставаться сведения о ваших координатах. Чтобы избежать этого, отключите функцию GPS.
- **Просмотр:** отображение фотографий и видео после съемки.
- **Клавиша громкости:** использование клавиши громкости для управления затвором или зумом.
- **Таймер:** таймер предназначен для отложенной фотосъемки.
- **Баланс белого:** выбор подходящего баланса белого для создания более естественного цветового диапазона изображения. Настройки предназначены для определенных условий освещения. Эти настройки похожи на тепловые характеристики экспозиции баланса белого в профессиональных камерах.
- **Значение экспозиции:** изменить значение экспозиции. Этот параметр определяет количество света, получаемого матрицей камеры. Для съемки в условиях недостаточного освещения установите высокое значение экспозиции.
- **Сетка:** вывод подсказок в видоискателе для помощи в составлении композиции при выборе объектов съемки.

- **Вспышка:** включение или отключение вспышки.
- **Управление голосом:** настройка камеры для фотографирования с помощью голосовых команд.
- **Контекстное имя файла:** режим отображения камерой контекстных меток. Активируйте данный параметр для использования функции Tag Buddy в меню **Галерея** и **Story Album**.
- **Сохранение зеркала изображения:** сохранение перевернутого изображения для зеркального отображения исходного изображения.
- **Память:** выбор области памяти для хранения снимков и видеозаписей.
- **Сброс:** сброс настроек камеры.

Горячие клавиши

Для упрощения доступа к различным параметрам камеры можно изменить порядок расположения горячих клавиш.

Нажмите кнопку  → **Быстрые настройки**.

Коснитесь параметра и удерживайте его, а затем перетащите в свободную ячейку в верхней части экрана. Чтобы переместить значки в пределах списка, коснитесь и перетащите их в нужное место.

Галерея

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра снимков и видеозаписей.

Выберите пункт **Галерея** на экране приложений.

Просмотр изображений

При запуске приложения **Галерея** будут показаны доступные папки. При сохранении изображения в другом приложении, например **E-mail**, будет автоматически создана папка **Download** для хранения такого изображения. Аналогичным образом при выполнении снимка экрана будет создана папка **Screenshots**. Выберите папку, чтобы открыть ее.

Изображения в папке отсортированы по дате создания. Выберите изображение, чтобы просмотреть его в полноэкранном режиме.

Выполните прокрутку влево или вправо, чтобы просмотреть следующее или предыдущее изображение.

Увеличение и уменьшение масштаба

Ниже перечислены способы увеличения масштаба изображения:

- Чтобы увеличить масштаб, дважды коснитесь любой области экрана.
- Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить масштаб. Сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить масштаб, или дважды прикоснитесь к экрану, чтобы вернуться к исходному масштабу.



Просмотр изображений с помощью режима отслеживания движений

Режим отслеживания движений позволяет управлять функциями с помощью соответствующих движений.


На экране приложений нажмите **Настройки** → **Управление** → **Движения**, переместите рычажок **Движения** вправо, а затем включите рычажок для каждой функции.

Для выключения режима отслеживания движений переместите переключатель **Движения** влево.


Просмотр видеозаписей


Видеофайлы отмечены значком  на экране предпросмотра. Выберите нужную видеозапись и коснитесь значка .

Подрезка фрагментов видеозаписи

Выберите видеозапись и коснитесь значка . Переместите начальный маркер в нужную точку начала, а конечный — в нужную точку окончания фрагмента и сохраните видеозапись.


Редактирование изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Избранное:** добавить в список избранного.
- **Слайд-шоу:** запуск слайд-шоу с изображениями из текущей папки.
- **Фоторамка:** добавление рамки и заметки к изображению. Измененный снимок экрана будет сохранен в папке **Photo frame**.
- **Заметка к фотографии:** добавление заметки на обратной стороне изображения. Коснитесь значка , чтобы изменить заметку.
- **Копировать в буфер обмена:** копировать в буфер.

- **Печать:** печать изображения с помощью подключенного принтера. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Переименовать:** переименование файла.
- **Обмен фото с друзьями:** отправка изображения человеку, лицо которого отмечено тегом на изображении.
- **Повернуть влево:** повернуть против часовой стрелки.
- **Повернуть вправо:** повернуть по часовой стрелке.
- **Обрезать:** для того, чтобы вырезать фрагмент изображения, настройте размер синей рамки и нажмите Готово. Изображение внутри синей рамки будет вырезано и сохранено.
- **Установить как:** установите данное изображение в качестве обоев или изображения для контакта.
- **Свойства:** просмотр сведений об изображении.
- **Настройки:** изменение настроек галереи.

Изменение изображений

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  и воспользуйтесь следующими возможностями:




- **Повернуть:** поворот изображения.
- **Обрезать:** обрезка фрагмента изображения.
- **Цвет:** регулировка насыщенности или яркости изображения.
- **Эффект:** применение эффектов к изображению.
- **Стикер:** добавление наклеек к изображению.
- **Рисунок:** добавление рисунка к изображению.
- **Рамки:** применение рамок к изображению.

Избранные изображения

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  → **Избранное**, чтобы добавить его в список избранного.




Удаление изображений

Используйте один из следующих способов:


- Находясь в папке, коснитесь кнопки  → **Выберите элемент**, затем выберите нужные изображения и коснитесь значка .
- Во время просмотра изображения коснитесь значка .

Обмен изображениями


Используйте один из следующих способов:

- Находясь в папке, коснитесь кнопки  → **Выберите элемент**, выберите изображения, а затем нажмите , чтобы отослать изображения другим пользователям или поделиться ими в социальных сетях.
- Во время просмотра изображения коснитесь значка , чтобы отправить его другим пользователям или на веб-сайт социальной сети.

Установка обоев

Во время просмотра изображения нажмите кнопку  → **Установить как**, чтобы установить изображение в качестве обоев или назначить его в качестве фото контакта.

Установка меток для лиц


Нажмите  → **Настройки** → **Метки** и установите флажок **Метка лица**. Вокруг распознанного лица отобразится желтая рамка. Коснитесь лица и выберите пункт **Добавить имя**, а затем выберите или добавьте контакт.

Когда на изображении появится метка лица, нажмите на нее и воспользуйтесь доступными функциями, такими как отправка сообщений.




В работе функции распознавания лиц могут наблюдаться сбои в зависимости от угла наклона и размера лица, цвета кожи, выражения лица, условий освещенности или аксессуаров на лице.

Помощник по тегам

Нажмите кнопку  → **Настройки** → **Метки** → **Помощник по тегам** и переместите переключатель **Помощник по тегам** вправо, чтобы включить отображение таких контекстных тегов, как погода, местонахождение, дата и имя человека на снимке при открытии изображения.

Упорядочение приложений по папкам

Создайте папку для хранения файлов изображений и видео. Можно копировать и перемещать файлы между папками.

Для создания новой папки нажмите . Введите имя папки, нажмите **Да**, затем отметьте файлы с изображениями и видео. Нажмите и перетащите выбранные файлы с изображениями и видео в новую папку, затем нажмите **Готово**. Нажмите **Копир.** для копирования или **Переместить** для перемещения.

Story Album

С помощью этого приложения можно создавать собственные цифровые альбомы с историями и автоматически сортировать изображения в них.

Выберите пункт **Story Album** на экране приложений.

Для запуска **Story Album** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установить** и следуйте инструкциям на экране.



При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

Видео

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей.

Выберите пункт **Видео** на экране приложений.

Просмотр видеозаписей


Выберите видеозапись для просмотра.




Удаление видеозаписей

Нажмите кнопку  → **Удалить**, отметьте видеозаписи, а затем нажмите **Удалить**.

Обмен видеозаписями

Нажмите кнопку  → **Отправить через**, выберите видеозаписи, затем нажмите кнопку **ОК** и укажите способ обмена.

Всплывающий видеоплеер

Воспользуйтесь этой функцией для работы в других приложениях без закрытия видеоплеера. Для использования всплывающего видеоплеера при просмотре видео коснитесь значка .

Прикоснитесь к экрану двумя пальцами и разведите их в стороны, чтобы увеличить окно плеера, или сведите пальцы вместе, чтобы уменьшить его. Чтобы переместить проигрыватель, перетащите его в нужное место.

Видеоредактор

Воспользуйтесь этим приложением для редактирования видео и применения различных эффектов.

Выберите пункт **Видеоредактор** на экране приложений.

Для запуска **Видеоредактор** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установка** и следуйте инструкциям на экране.



- Некоторые видеофайлы в меню **Галерея**, вероятно, нельзя будет просмотреть в зависимости от разрешения видео и кодека.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

YouTube


Воспользуйтесь этим приложением для просмотра видеозаписей на веб-сайте YouTube.


Выберите пункт **YouTube** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Просмотр видеозаписей


Коснитесь значка  и введите ключевое слово. Выберите один из результатов поиска, чтобы просмотреть видеозапись.

Нажмите  для просмотра видео в полноэкранном режиме.

Обмен видеозаписями

Выберите нужную видеозапись, коснитесь значка  и выберите способ обмена.

Отправка видеозаписей в Интернет

Нажмите **Загрузки** → , выберите видео, введите информацию для видео, затем нажмите кнопку **ЗАГРУЗИТЬ**.




My Magazine

Используйте эти приложения для создания собственного социального журнала.

Находясь на главном экране, проведите пальцем из нижней части вверх.









При первом запуске My magazine нажмите **Далее**, прочитайте и примите условия, а затем нажмите **Запуск**.

Чтобы настроить журнал, коснитесь  и отметьте нужные категории. Коснитесь , выберите новые темы и коснитесь .

Движение пальца влево или вправо меняет раздел. Движением вверх или вниз переворачивайте страницы журнала, затем выберите нужную статью для просмотра.

При просмотре страницы нажмите  для запуска следующего приложения:

- : Запустите приложение S Note.
- : Запустите приложение S Planner.
- : Отправка сообщения электронной почты.
- : Запустить поиск в Google.
- : Открыть веб-браузер.
- : Открыть экран приложений.

Flipboard

Это приложение позволяет получить доступ к персонализированным журналам.

Выберите пункт **Flipboard** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При первом запуске приложения или его перезапуске после сброса настроек устройства следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

Выберите главную историю или тему, пролистайте страницы Flipboard, проводя пальцем по экрану, и выберите статью для чтения.

Businessweek+

С помощью этого приложения можно получать последние новости в области финансов, бизнеса, показателей рынков и т. д.

Выберите пункт **Businessweek+** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

NYTimes

Это приложение позволяет находить и просматривать статьи и другие материалы.

Выберите пункт **NYTimes** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Для поиска статей нажмите , а затем введите ключевое слово в поле поиска.

SketchBook for Galaxy

С помощью этого приложения можно делать заметки или эскизы проектов.

На экране приложений выберите пункт **SketchBook for Galaxy**.

Используйте инструменты рисования для создания изображений, которые можно сохранять в приложении **Галерея**.

Для запуска **SketchBook for Galaxy** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установка** и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

Магазины приложений и мультимедиа

Play Маркет


Воспользуйтесь этим приложением для приобретения и загрузки приложений и игр, совместимых с устройством.

Выберите пункт **Play Маркет** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или коснитесь значка , чтобы выполнить поиск по ключевому слову.


Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Выберите пункт **УСТАНОВИТЬ**, чтобы загрузить его. Если приложение платное, коснитесь его цены и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс приобретения.



Когда выйдет новая версия какого-либо из установленных приложений, вверху экрана появится значок обновления, уведомляющий об этом. Откройте панель уведомлений и коснитесь этого значка, чтобы обновить приложение.

Удаление приложений

Приложения, приобретенные в магазине **Play Маркет**, можно удалять.

Нажмите кнопку  → **Мои приложения**, укажите приложение для удаления в списке установленных и выберите пункт **УДАЛИТЬ**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Воспользуйтесь этим приложением, чтобы приобретать и загружать фирменные приложения Samsung. Дополнительные сведения см. на веб-сайте apps.samsung.com.

Выберите пункт **Samsung Apps (GALAXY Apps)** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Установка приложений

Найдите приложение по категории или нажмите кнопку **Q**, чтобы выполнить поиск по ключевому слову.

Выберите приложение, чтобы просмотреть его описание. Для загрузки выберите пункт **Бесплатно**. Для покупки и загрузки платных приложений коснитесь кнопки, на которой указана стоимость приложения.



Чтобы изменить настройки автоматического обновления, выберите пункт **≡ → Настройки → Автообновление приложений** и выберите нужный параметр.

Play Книги

Воспользуйтесь этим приложением для чтения и загрузки книг.

Выберите пункт **Play Книги** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Фильмы

Этот сервис позволяет смотреть, загружать и брать напрокат фильмы и телепередачи.

Выберите пункт **Play Фильмы** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Музыка

С помощью этого сервиса можно слушать музыку на устройстве или выполнять потоковую трансляцию музыки из облачного сервиса Google.

Выберите пункт **Play Музыка** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Игры

Данное приложение можно использовать, чтобы загружать игры и играть в них.

Выберите пункт **Play Игры** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Play Пресса

Используйте это приложение, чтобы быть в курсе последних новостей.

Выберите пункт **Play Пресса** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Служебные программы

S Note

Это приложение позволяет создавать заметки с использованием мультимедийных файлов и голосовых заметок.



Выберите пункт **S Note** на экране приложений.


Создание заметок

При первом запуске сервиса S Note выберите пункт **Старт**, чтобы указать заголовок и шаблон по умолчанию. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

Создание заметок


Создайте заметки с расширенным содержанием, добавив файлы мультимедиа или голосовые заметки.

Коснитесь значка , чтобы написать или нарисовать на экране от руки, либо коснитесь значка , чтобы ввести текст с помощью клавиатуры.

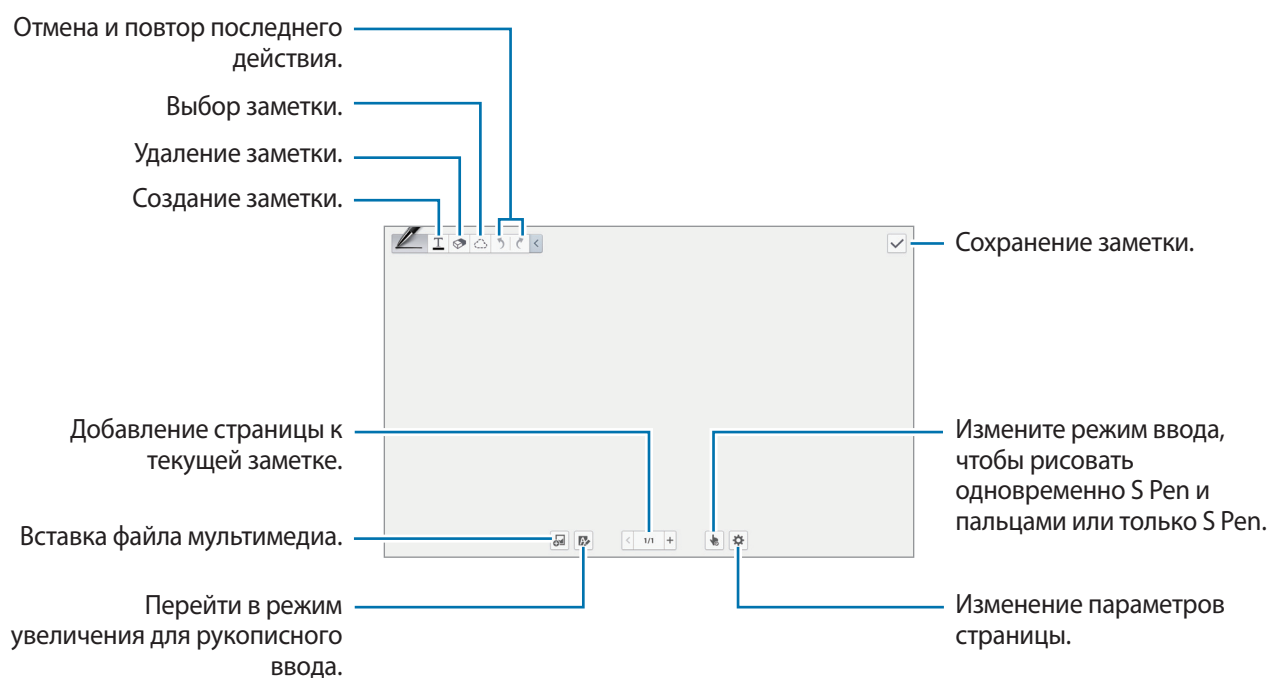

Для удаления рамки коснитесь и удерживайте ее, а затем выберите пункт **Удалить**.

При создании заметки коснитесь значка  для изменения типа ручки, толщины линии и цвета пера.

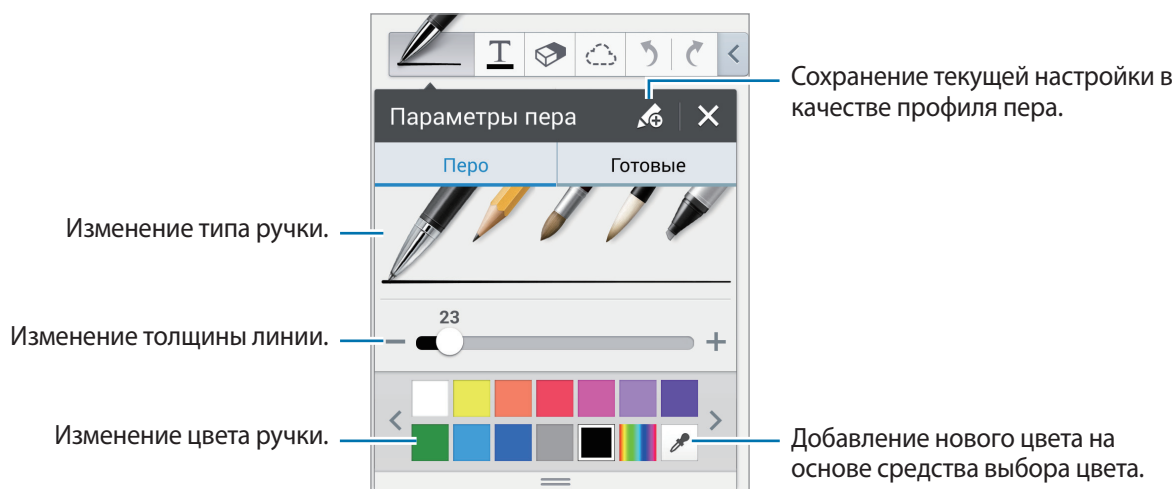

Можно увеличивать и уменьшать изображение, разводя или сводя пальцы на экране.

Для добавления новой страницы выберите пункт  → **Добавить страницу**.

Для удаления страницы выберите пункт  → **Удалить страницу**.

Для добавления метки к странице выберите пункт  → **Изменить теги**.

Для добавления указателя к странице выберите пункт  → **Изменить индекс**.

Для смены шаблона страницы выберите пункт  → **Добавить шаблон**.

Для смены фона страницы выберите пункт  → **Изменение фона**.

Для отображения сетки на странице выберите пункт  → **Сетка**.

Использование инструмента ластик

Смартфон воспринимает нарисованную линию как состоящую из коротких штрихов, а не из точек. Поэтому можно выбрать линию целиком, а затем удалить ее, переместить или видоизменить. Однако возможна ситуация, когда случайно стер не тот участок линии, или невозможно при помощи инструмента ластик удалить частые или пересекающиеся линии.


Чтобы не стирать лишнее, настройте размер ластика, нажав  → .

Чтобы удалить заметку, нажмите кнопку **Очистить все**.




Даже если выбран меньший размер ластика, может быть трудно стереть в точности то, что требуется.

Редактирование рукописных заметок

Выберите рукописную заметку для ее вырезания, перемещения, изменения размера или трансформации. При написании или рисовании заметки нажмите . Затем нажмите на заметку или проведите вокруг нее линию, чтобы выбрать и изменить ее.

Для перемещения заметки в другое место выберите ее, а затем перетащите в новое место.

Чтобы изменить размер заметки, выделите ее, а затем потяните за край рамки.

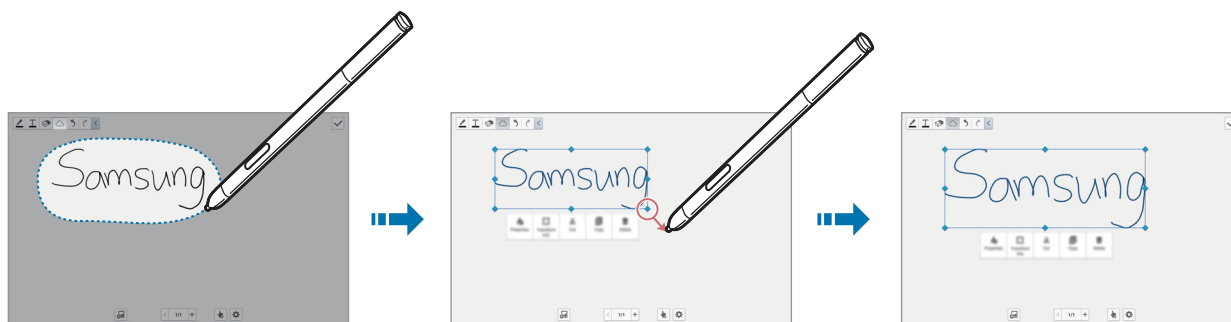


При выборе рукописной заметки можно использовать следующие функции:

- **Свойства:** изменение свойств заметки, например ее оформления, размера, цвета или толщины.
- **Преобразовать в:** преобразование нарисованной формы или рукописной заметки в хорошо организованную заметку.
- **Вырезать:** вырезание заметки. Чтобы поместить заметку в новое место, нажмите и удерживайте место, а затем выберите **Вставить**.
- **Копировать:** копирование заметки. Чтобы поместить заметку в новое место, нажмите и удерживайте место, а затем выберите **Вставить**.
- **Удалить:** удалить заметку.

Вставка мультимедийных файлов


Для вставки изображений, видеозаписей, голосовых записей и т. д. выберите .

Вставка эскиза проекта

Нажмите  → **Рисунок идей** и введите ключевое слово или выберите категорию для поиска изображений.




Для добавления своего наброска в список нажмите  и сделайте рисунок на панели набросков.


Вставка изображения или видео в рамке


Нажмите  → **Картинка** или **Видео** → **Съемка фотографии в нарисованной рамке** или **Запись видео на фоне**.

Начертите рамку на заметке, а затем нажмите на область внутри рамки с помощью S Pen либо пальцем, чтобы создать фото или видеозапись.

Ввод картографической информации

Нажмите  → **Карты** и прокрутите список карт или нажмите  для поиска места, а затем нажмите .



- Для просмотра выбранного места во весь экран нажмите и удерживайте карту, а затем нажмите **Открыть карту**.
- Для предоставления картографической информации другим пользователям нажмите  → **Отправить через**, а затем выберите способ обмена.

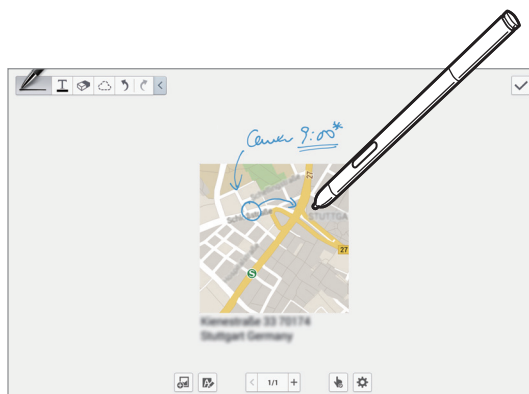


Создание диаграмм и управление ими


Создание таблицы

Выберите пункт  → **Быстрая схема** → **Таблица**, задайте количество рядов и колонок, затем нажмите **ОК**.




- Для ввода данных выберите ячейку.
- Для добавления или удаления колонки выберите  → **Добавить столбец** или **Удалить столбец**.
- Для добавления или удаления ряда выберите  → **Добавить строку** или **Удалить строку**.

Создание диаграммы

Для создания диаграммы выберите  → **Быстрая схема**, затем выберите тип диаграммы. Затем нарисуйте полосы, линии, разделители для диаграммы.



Чтобы создать диаграмму на основе данных из таблицы, нажмите и удерживайте таблицу, выберите **Изменить диаграмму** → , а затем выберите тип диаграммы.

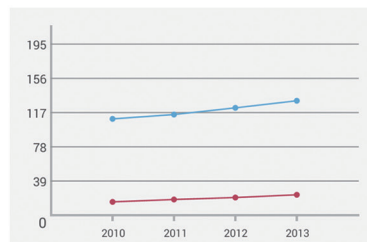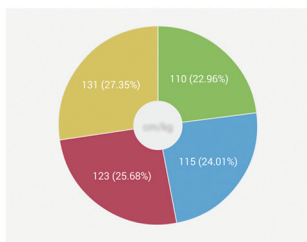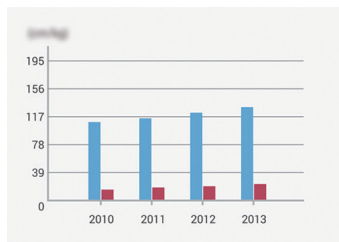	Weight	Weight
2010	110	15
2011	115	18
2012	123	20
2013	131	23



Редактирование диаграммы


Нажмите и удерживайте диаграмму или таблицу, нажмите **Изменить диаграмму**, а затем используйте следующие возможности.

- Для изменения типа диаграммы выберите  в левой верхней части экрана.
- Коснитесь элемента, нажмите  и укажите значения.



Доступные варианты различаются в зависимости от типа диаграммы.



Просмотр страниц с заметками


Во время просмотра страниц нажмите  и воспользуйтесь следующими возможностями:

- **Удалить:** удаление страницы.
- **Отправить через:** отправка страницы другим пользователям.
- **Экспорт:** экспорт страницы как файла изображения или файла PDF.
- **Изменить страницы:** изменение шаблона страницы или импорт страниц из других записей.
- **Изменить теги:** добавление метки к странице.
- **Указатель:** добавление указателя к странице.
- **Добавить на гл. экран:** добавление ярлыка страницы на главный экран.
- **Печать:** печать страницы с помощью подключения устройства к принтеру. Некоторые принтеры могут быть несовместимы с вашим устройством.
- **Сохранить как:** сохранение страницы под другим именем.
- **Установить как:** установить страницу как обои или изображение контакта.

Предварительный просмотр


Потяните заметку вниз для предварительного просмотра страниц.

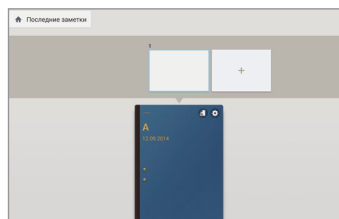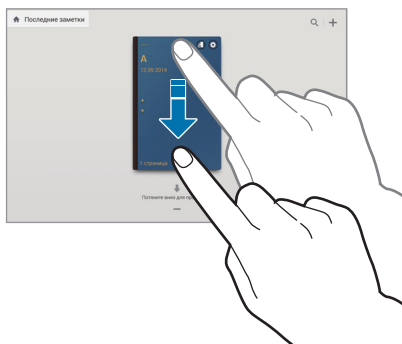

Нажмите  на заголовке заметки для доступа к следующим функциям:

- **Удалить:** удалить заметку.
- **Отправить через:** поделиться заметкой с другими пользователями.
- **Экспорт:** сохранить заметку как файл изображения или файл PDF.
- **Переименовать:** переименовать заметку.
- **Изменить обложку:** изменить заголовок заметки.
- **Добавить в избранное:** добавить заметку в список избранного.
- **Блокир.:** заблокировать заметку от просмотра другими пользователями.
- **Добавить на гл. экран:** добавить ярлык заметки на главный экран.

Редактирование заметок

Коснитесь заметки, чтобы открыть ее. Заметка отображается в режиме просмотра. Чтобы отредактировать заметку, коснитесь значка .

Поиск заметок

Для поиска заметки нужно ввести критерий поиска, например имя, метку, текст или рукописное слово.



Нажмите , затем поле поиска вверху экрана и введите критерий поиска.








Активная заметка

Используйте это приложение, чтобы создать рукописную заметку. Вы также можете воспользоваться полезными возможностями режима активных заметок.


Выберите пункт **Активная заметка** на экране приложений.

Создание заметок

Коснитесь значка , введите текст заметки и нажмите . При появлении меню функций выберите, как вы хотите использовать введенную в заметке информацию.

-  : Сделать вызов.
-  : создать контакт.
-  : отправка сообщения.
-  : Отправка сообщения электронной почты.
-  : найти в Интернете.
-  : найти местоположение.
-  : создать задачу.

Если вы хотите использовать определенную информацию из заметки, коснитесь экрана, чтобы снять выделение с заметки, и обведите нужную информацию.

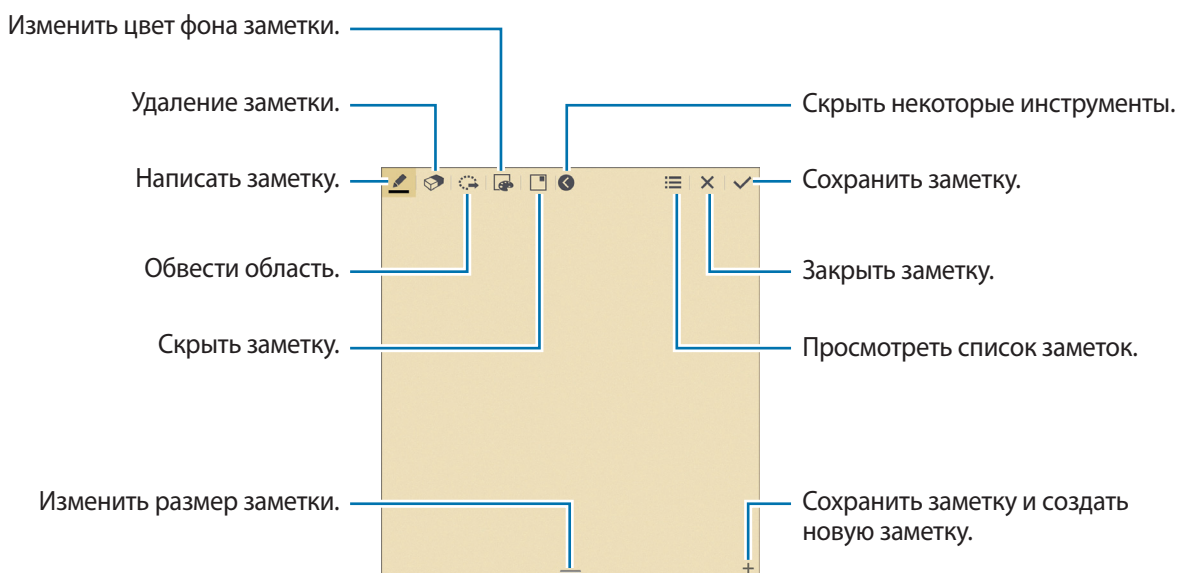

Работа с заметками

Воспользуйтесь прокруткой вверх/вниз, чтобы пролистать пиктограммы заметок.


Коснитесь заметки, чтобы изменить ее.

Чтобы создать заметку, нажмите .

Чтобы найти заметку, нажмите .

Чтобы удалить заметку, нажмите .

Чтобы отправить заметки другим пользователям, нажмите  → **Отправить через**.

Чтобы изменить режим просмотра, нажмите кнопку  → **Просмотр**.

Чтобы просмотреть справку для активных заметок, нажмите  → **Справка**.

S Planner

Воспользуйтесь этим приложением для управления событиями и задачами.


Выберите пункт **S Planner** на экране приложений.

Создание событий или задач


Коснитесь значка  и выполните одно из следующих действий:

- **Событие:** создание события с интервалом повтора по желанию.
- **Задача:** создание задачи с приоритетом по желанию.

Для более быстрого создания события или задачи коснитесь даты, чтобы выбрать ее, затем коснитесь даты еще раз.

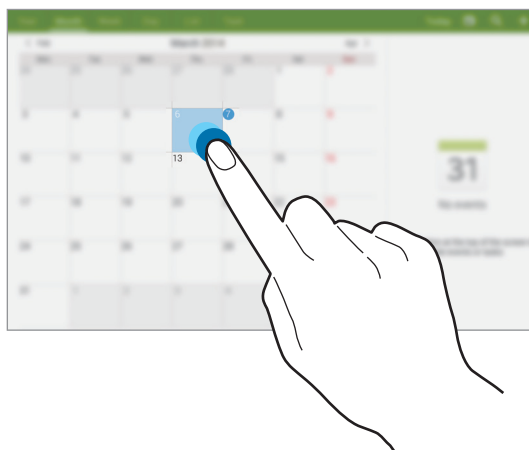



Введите заголовок и укажите календарь для использования или синхронизации. Затем выберите пункт **Изменить событие** или **Изменить данные задачи**, чтобы добавить больше сведений, таких как частота повторов события, наличие дополнительного уведомления или место проведения.

Вложите карту с указанием места проведения события. Введите расположение в поле **Место**, коснитесь значка  рядом с полем и укажите точное расположение, коснувшись и удерживая появившуюся карту.

Синхронизация с сервисом Google Calendar

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Учетные записи** → **Google** в разделе **Учетные записи**, выберите учетную запись Google, а затем установите флажок **Календарь**.

Для обновления с помощью синхронизации вручную на экране приложений выберите пункт **S Planner** →  → **Синхронизация**.

Для вывода на экран назначенных событий или задач нажмите  → **Календари** и установите флажок напротив учетной записи Google.

Запись на виде "Месяц"

На экране вида "Месяц" нажмите , чтобы включить эту функцию.

Изменение вида календаря

Выберите нужный вид календаря в верхней части экрана: просмотр по годам, месяцам, неделям и т. д.

Поиск событий

Нажмите кнопку  и введите ключевое слово.

Чтобы просмотреть сегодняшние события, выберите пункт **Сегодня** вверху экрана.

Удаление событий или задач

Выберите дату или событие и нажмите кнопку  → **Удалить**.

Обмен событиями

Выберите событие или задачу, нажмите кнопку  → **Отправить через** и укажите способ обмена.

Dropbox



Этот сервис позволяет сохранять файлы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью облачного хранилища данных Dropbox. При сохранении файлов в Dropbox ваше устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Dropbox.



Выберите пункт **Dropbox** на экране приложений.





Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При первом запуске Dropbox следуйте инструкциям на экране для завершения настройки.

После активации сервиса Dropbox снимки и видеозаписи, сделанные с помощью камеры устройства, будут сохраняться в нем автоматически. Для просмотра загруженных снимков и видеозаписей коснитесь значка . Чтобы поделиться файлами, удалить их или создать альбомы, нажмите , а затем выберите файлы.

Для загрузки файлов в Dropbox коснитесь значка  →  → **Загрузить сюда** → **Фото или видео** или **Другие файлы**. Выберите файл в Dropbox, чтобы открыть его.

Для добавления изображения или видеозаписи в избранное коснитесь значка  при их просмотре. Чтобы открыть файл в списке избранного, коснитесь значка .

Облачное хранилище

Эта функция позволяет синхронизировать файлы и создать резервную копию настроек и данных приложений в Dropbox или с помощью учетной записи Samsung.

На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Облачное хранилище**.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

Синхронизация с учетной записью Samsung

Для синхронизации файлов коснитесь значка учетной записи Samsung или выберите пункт **Настройки синхронизации**.

Резервное копирование и восстановление данных

Для резервного копирования или восстановления данных с помощью учетной записи Samsung выберите пункт **Архивировать** или **Восстановить**.

Синхронизация с Dropbox

Выберите пункт **Связать учетную запись Dropbox** и войдите в учетную запись Dropbox. Для завершения настройки следуйте инструкциям на экране.

После входа с учетной записью выберите пункт **Разрешить**, и устройство выполнит автоматическую синхронизацию файлов с Dropbox при наличии в них изменений.

Диск

Этот сервис позволяет создавать и редактировать документы и обмениваться ими с другими пользователями с помощью хранилища данных Google Диск. При создании документов или загрузке файлов в Google Диск устройство производит автоматическую синхронизацию данных с веб-сервером и другими компьютерами, на которых установлен сервис Google Диск. Доступ к файлам без передачи или загрузки.

Выберите пункт **Диск** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.


POLARIS Office 5

Используйте это приложение для редактирования документов в различных форматах, включая электронные таблицы и презентации.

Выберите пункт **POLARIS Office 5** на экране приложений.



Некоторые функции могут быть недоступны. Это зависит от типа файла.

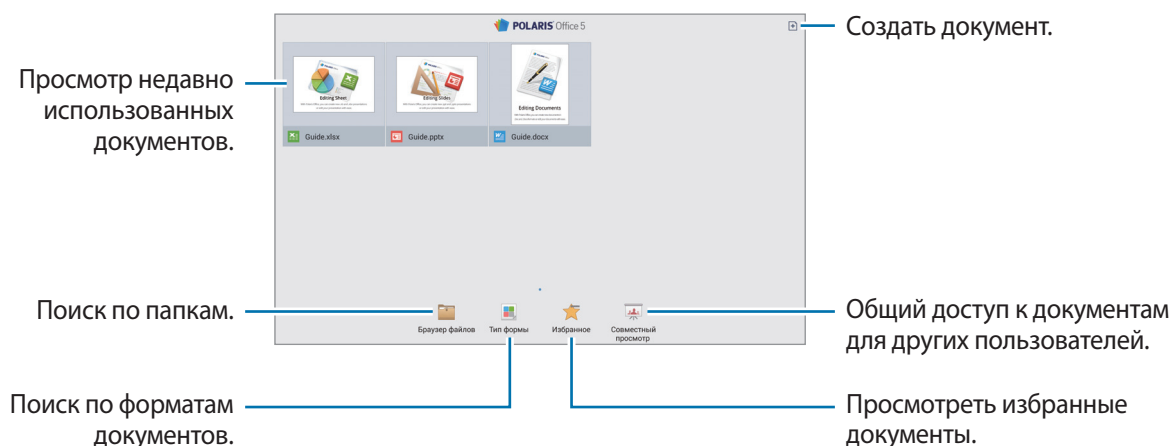


Создание документов

Коснитесь значка  и выберите тип документа.

Редактировать документ можно с помощью панели редактирования, расположенной в верхней области экрана.

Для завершения нажмите значок документа в верхнем левом углу экрана, выберите пункт **Сохран.**, введите имя файла, выберите папку для сохранения и нажмите кнопку **Сохран.**

Чтобы сохранить документ в формате PDF, нажмите на значок документа в верхнем левом углу экрана, выберите пункт **Экспорт PDF**, введите имя файла и нажмите **Экспорт**.


В режиме редактирования документов коснитесь значка  и воспользуйтесь одной из приведенных ниже функций:

- **Перейти в режим просмотра:** предпросмотр документа.
- **Примечание к слайду:** редактирование заметок на слайдах.
- **Найти / Заменить:** выполнить поиск или заменить текст.
- **Разметка страницы:** изменить оформление страниц.

- **Преобразование Экрана:** добавление к слайдам анимации или эффекта смены слайдов.
- **Предпочтения:** изменение настроек режима просмотра.
- **Читать все:** прочесть документ с помощью функции преобразования текста в речь.
- **Фильтр:** просмотреть ячейки, отсортированные по конкретным критериям.
- **Сортировать:** отсортировать ячейки по конкретным критериям.
- **Защита листа:** заблокировать страницу от внесения изменений другими пользователями.
- **Заморозить:** сохранять расположение выбранного ряда.
- **Пересчитать:** повторно пересчитать функции на странице.
- **Снимок экрана:** снимок выбранной области.
- **Просмотр сведений:** просмотр сведений о документе.
- **Справка:** просмотр справки по использованию POLARIS Office.

Чтение документов

Коснитесь файла на экране недавно использованных документов. Либо нажмите **Браузер файлов**, **Тип формы**, **Избранное**, или **Совместный просмотр**, после чего выберите файл, который необходимо открыть.

Для добавления рисунка в документ нажмите .


Для поиска строки текста внутри документа нажмите .

Коснитесь значка  и воспользуйтесь одной из приведенных ниже функций:

- **Перейти в режим правки:** открытие панели редактирования.
- **Добавить в закладки:** открытие панели закладок. Выбор метки для перехода к отмеченной закладке.
- **Предпочтения:** изменение настроек режима просмотра.
- **Один слайд:** поочередный показ слайдов.
- **Примечание к слайду:** редактирование заметок на слайдах.
- **Заморозить:** сохранять расположение выбранного ряда.
- **Снимок экрана:** снимок выбранной области.
- **Просмотр сведений:** просмотр сведений о документе.
- **Справка:** просмотр справки по использованию POLARIS Office.

Общий доступ к документам

Можно предоставлять общий доступ к документам для нескольких устройств, подключенных к одной сети Wi-Fi. В процессе обмена документами можно писать заметки или рисовать на экране.


Чтобы создать группу общего доступа, нажмите **Совместный просмотр** → . Выберите документ для общего доступа, введите имя и пароль для группы общего доступа и нажмите **Да**.

Чтобы присоединиться к группе общего доступа, найдите такую группу и присоединитесь к ней, используя пароль.


Будильник

Данное приложение позволяет устанавливать будильник, чтобы не пропустить важные мероприятия.

Выберите пункт **Будильник** на экране приложений.

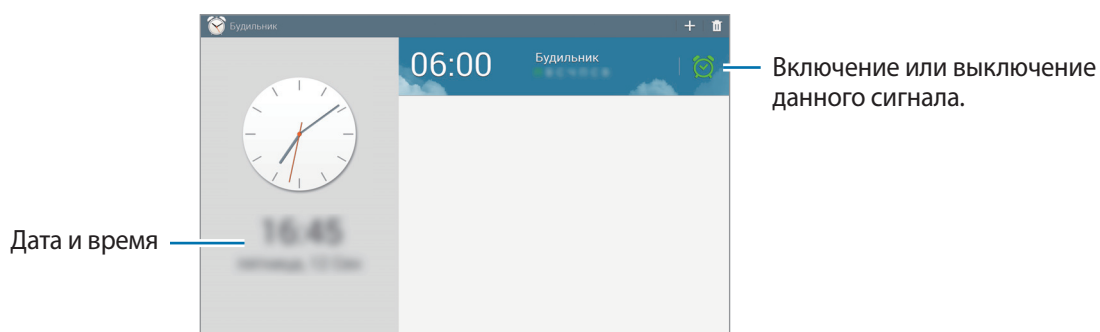



Установка сигналов

Выберите пункт , установите время срабатывания сигнала, укажите дни повтора сигнала и выберите пункт **Сохранить**. Будильник так же можно установить, введя цифры при помощи S Pen.

- **Будильник местоположений:** задание местоположения. Будильник сработает, только если вы находитесь в указанном местоположении.
- **Пауза:** установите интервал и количество повторов сигнала после заданного времени.
- **Интеллектуальный сигнал:** установите время срабатывания сигнала до заданного времени.

Выключение сигнала

Чтобы выключить сигнал, перетащите значок  за пределы большого круга. Чтобы повторить сигнал после указанного периода времени, перетащите значок  за пределы большого круга.

Удаление сигнала


Коснитесь сигнала и удерживайте его, затем выберите пункт **Удалить**.


Мировое время

Используйте данное приложение для определения текущего времени многих крупных городов мира.

Выберите пункт **Мировое время** на экране приложений.

Установка часов

Нажмите кнопку  и введите название города или выберите город из списка.

Чтобы включить переход на летнее время, нажмите  → **Выбрать**, выберите часы и нажмите  → **Параметры летнего времени**.

Удаление часов

Нажмите кнопку  → **Выбрать**, укажите нужные часы и выберите пункт .

Калькулятор

Воспользуйтесь этим приложением для простых и сложных расчетов.

Выберите пункт **Калькулятор** на экране приложений.

Чтобы очистить журнал, нажмите кнопку .

S Translator

С помощью этого приложения можно переводить текст на разные языки.

Выберите пункт **S Translator** на экране приложений.

Для запуска **S Translator** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установить** и следуйте инструкциям на экране.



При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

S Voice

Используйте различные функции устройства, управляя им голосом с помощью этого приложения.

Выберите пункт **S Voice** на экране приложений. Можно также два раза нажать кнопку возврата на главный экран.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Для некоторых языков ввод текста не поддерживается.

Ниже приведен ряд примеров голосовых команд:

- Играть музыку
- Открыть калькулятор
- Позвонить Лилии на мобильный
- Позвонить Лилии на работу
- Проверить расписание

Советы для более качественного распознавания голоса

- Произносите слова четко.
- Произносите слова в тихом месте.
- Не пользуйтесь оскорбительными словами или сленгом.
- Не говорите с местным акцентом и не употребляйте диалектные слова.

В зависимости от окружающей обстановки и способа произнесения устройство может не распознавать команды или распознавать их неправильно.

Использование команд пробуждения на заблокированном экране


На заблокированном экране можно использовать разные функции с помощью предусмотренных команд пробуждения.

Чтобы включить эту функцию, на экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Устройство** → **Экран блокировки**, а затем перетащите переключатель **Включение на экране блокировки** вправо.

S Finder

Используйте данное приложение для поиска различных элементов на устройстве, включая сообщения эл. почты, документы, изображения, музыку, приложения и прочие компоненты.

Нажмите и удерживайте  для запуска **S Finder**.

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Или нажмите  и произнесите ключевое слово поиска. Можно также использовать эту функцию для поиска рукописного содержимого в устройстве.

Google


Воспользуйтесь этим приложением для поиска содержимого не только в Интернете, но и в приложениях на устройстве.

Выберите пункт **Google** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Поиск в памяти устройства

Коснитесь поля поиска и введите ключевое слово. Либо коснитесь значка  и произнесите ключевое слово.


Если результатов поиска по приложениям нет, откроется веб-браузер с результатами поиска в Интернете.

Масштабы поиска

Чтобы выбрать приложения для поиска содержимого, нажмите кнопку  → **Настройки** → **Поиск на планшете** и установите флажки рядом с элементами, которые требуется искать.

Google Now

Запуск поиска Google для просмотра карточек Google Now, отображающих текущую погоду, информацию об общественном транспорте, сведения о ваших встречах и другие сведения, которые могут быть вам интересны.

При первом запуске поиска Google потребуется зарегистрироваться в Google Now. Чтобы изменить настройки Google Now, нажмите  → **Настройки** и переместите переключатель **Google Now** влево или вправо.

Голосовой поиск

Эта функция позволяет выполнять голосовой поиск по веб-страницам.

Выберите пункт **Голосовой поиск** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

При отображении на экране сообщения **Говорите** произнесите ключевое слово или фразу. Выберите одно из отображаемых ключевых слов.

Альбом вырезок

Используйте это приложения для создания собственного цифрового альбома с содержимым веб-страниц, видеозаписей и прочего.

Выберите пункт **Альбом вырезок** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Создание категорий

Нажмите , выберите оформление из списка, введите имя, затем нажмите **Сохранить**.

Сбор элементов

Во время просмотра веб-страниц или видеофайлов обведите область экрана, которую нужно выбрать. При этом нужно нажать кнопку S Pen. Коснитесь значка **Альбом вырезок** в списке приложений внизу экрана, затем выберите категорию для сохранения выбранной области экрана.

Также можно выбрать **Вырезать фрагмент** из списка контекстных команд, нарисовать линию вокруг какой-либо области, а затем нажать **ОК**.

Просмотр элементов

Выберите категорию, а затем — элемент. Во время просмотра элемента нажмите на значок в правой верхней части экрана, чтобы перейти к источнику, из которого был получен элемент.

Мои файлы

Воспользуйтесь этим приложением для доступа ко всем файлам в памяти устройства, таким как изображения, видеозаписи, песни и клипы на песни.

Выберите пункт **Мои файлы** на экране приложений.

Просмотр файлов


Хранящиеся в памяти устройства файлы можно сортировать по определенным критериям. В левой панели экрана выберите одну из следующих категорий.





- **Сетка времени:** просмотр файлов, сгруппированных по дате.
- **Избранные папки:** просмотр ярлыков папок.
- **Папки:** просмотр файлов, хранящихся во внутренней памяти или на карте.
- **Категории:** просмотр файлов, отсортированных по типам.
- **Приложения:** просмотр файлов, хранящихся или созданных в определенных приложениях.






Выберите категорию, затем выберите файл или папку и откройте ее.

Находясь в папке, нажмите кнопку  и выполните одно из следующих действий:

- **Выбрать:** выберите файлы или папки.
- **Сортировка:** сортировка файлов и папок.
- **Добавить к избранным папкам:** добавить ярлык папки в директорию **Избранные папки**.
- **Добавить на главный экран:** добавить ярлык файла или папки на главный экран.
- **Добавить FTP:** вы можете добавить ярлык узла FTP в область ярлыков.
- **Поиск устройств поблизости:** поиск устройств с включенной функцией обмена медиафайлами.
- **Параметры отображения:** изменить параметры показа файлов.

Нажмите  → **Выбрать**, выберите файл или папку, затем используйте одну из следующих функций.

-  : отправка файлов другим пользователям.
-  : удалить файлы или папки.
-  : переместить файлы или папки в другую папку.
-  : скопировать файлы или папки в другую папку.

-  → **Переименовать**: переименование файла или папки.
-  → **Добавить к избранным папкам**: добавить ярлык папки в директорию **Избранные папки**.
-  → **Добавить на главный экран**: добавить ярлык файла или папки на главный экран.
-  → **Сжать**: сжать файлы или папки и создать ZIP-файл.
-  → **Свойства**: просмотреть сведения о файле или папке.

Поиск файлов

Нажмите , затем поле поиска вверху экрана и введите критерий поиска.


Просмотр информации о хранилище

Коснитесь значка , чтобы просмотреть информацию о памяти вашего устройства и карте памяти.


Изменение режима просмотра

Коснитесь значка , чтобы изменить режим просмотра.


Создание папок

Коснитесь значка , введите название папки и нажмите **ОК**.

Добавление ярлыков папок

Добавить ярлык часто используемых папок в директорию **Избранные папки**. Выберите папку и нажмите  → **Добавить к избранным папкам**.

Добавление на устройство ярлыка узла FTP

Добавить ярлык сервера FTP в директорию **Папки**. Выберите  → **Добавить FTP**, введите сведения о сервере FTP и затем нажмите **Готово**.

Загрузки

Воспользуйтесь этим приложением для просмотра файлов, загруженных из разных приложений. Выберите пункт **Загрузки** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Выберите файл, чтобы открыть его с помощью соответствующего приложения.

Чтобы отсортировать файлы по размеру, выберите пункт **Сортировать по размеру**.

Чтобы очистить журнал вычислений, нажмите кнопку **Очистить список**.

TripAdvisor

С помощью этого приложения можно получать связанную с путешествиями информацию, в частности сведения о пунктах назначения и отелях. Также можно забронировать номер в отеле и поделиться своими отзывами с другими пользователями.

Выберите пункт **TripAdvisor** на экране приложений.

Для запуска **TripAdvisor** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Установить** и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

Evernote

Это приложение позволяет создавать, синхронизировать и обмениваться создаваемыми заметками с мультимедийным содержимым. Можно добавлять метки к заметкам или сортировать заметки в ноутбуке для более эффективного использования.

Выберите пункт **Evernote** на экране приложений.



Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

KNOX

Используйте это приложение, чтобы сортировать личные и рабочие данные. Вы также можете использовать безопасный доступ к корпоративным приложениям.

Выберите пункт **KNOX** на экране приложений.

Для запуска **KNOX** необходимо загрузить и установить приложение. Нажмите **Устан.** и следуйте инструкциям на экране.



- Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.
- Чтобы обеспечить защиту данных, **KNOX** и связанные данные удаляются при введении неверного пароля несколько раз.
- При загрузке этого приложения по сети мобильной связи вы можете понести дополнительные расходы. Во избежание дополнительных затрат обратитесь к вашему поставщику услуг.

Путешествия и поиск мест

Карты

Воспользуйтесь этим приложением для указания расположения вашего устройства, поиска мест и получения маршрутов проезда к ним.

Выберите пункт **Карты** на экране приложений.




Доступность этого приложения зависит от региона и поставщика услуг.

Поиск мест

Можно искать географические места по адресу или ключевым словам. Когда место будет найдено, выберите его для просмотра подробной информации. Дополнительные сведения см. в справке.

Получение маршрутов для пунктов назначения

Нажмите значок , чтобы задать начальный и конечный пункты назначения, а затем выберите способ путешествия. Устройство отобразит маршруты проезда к указанному пункту назначения.

Настройки

О меню настроек

Воспользуйтесь этим приложением для настройки параметров устройства и приложений, а также для добавления учетных записей.

Выберите пункт **Настройки** на экране приложений.

Подключения

Wi-Fi


Включите функцию Wi-Fi, чтобы подключиться к сети Wi-Fi и получить доступ в Интернет и к другим сетевым устройствам.

Стабильность подключения к сети можно поддерживать, настроив автоматическое переключение между сетями Wi-Fi и сетями операторов мобильной связи, в зависимости от того, какой из сигналов более мощный. Чтобы автоматически переключаться между сетями, установите флажок в пункте **Переключатель смарт-сети**.

Для доступа к параметрам выберите пункт **Wi-Fi** → .

- **Дополнительно:** настройка параметров Wi-Fi.
- **Кнопка WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью кнопки WPS.
- **Ввод PIN-кода WPS:** подключение к защищенной сети Wi-Fi с помощью PIN-кода WPS.
- **Справка:** просмотр справки по использованию Wi-Fi.

Настройка политики спящего режима для Wi-Fi

Выберите пункт **Wi-Fi** →  → **Дополнительно** → **Не отключаться от Wi-Fi в спящем режиме**.



При отключении экрана устройства все соединения Wi-Fi отключаются. При этом устройство осуществляет автоматический доступ к сетям передачи данных, если в настройках указано их использование. Это может привести к расходу средств за передачу данных. Во избежание подобного расхода средств следует установить параметр **Всегда**.

Включение сетевых оповещений

Устройство может обнаруживать открытые сети Wi-Fi и отображать соответствующий значок на панели состояния.

Для включения этой функции выберите пункт **Wi-Fi** →  → **Дополнительно**, а затем установите флажок **Уведомление о сетях**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct соединяет два устройства напрямую через Wi-Fi сеть без точки доступа.

Выберите пункт **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Включите связь Bluetooth, чтобы обмениваться данными с другими устройствами на небольшом расстоянии.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку .

- **Тайм-аут обнаружения:** задание длительности отображения устройства.
- **Полученные файлы:** просмотр полученных файлов посредством функции Bluetooth.
- **Переименовать устройство:** задание имени Bluetooth для устройства.
- **Справка:** вызов справочной информации для Bluetooth.

Модем и точка доступа Wi-Fi

- **Переносная точка доступа Wi-Fi:** использование устройства в качестве переносной точки доступа Wi-Fi для компьютера и других устройств (доступ к мобильному сетевому соединению осуществляется по сети Wi-Fi).
- **USB-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема для компьютера (доступ к мобильному сетевому подключению осуществляется через USB). При подключении к компьютеру устройство работает как беспроводной модем.
- **Bluetooth-модем:** использование устройства в качестве беспроводного модема с компьютерами и другими устройствами через Bluetooth.

Автономный режим

В этом режиме отключаются все беспроводные функции устройства. Можно использовать только несетевые функции устройства.

Мобильные данные

Отслеживайте использование данных и настраивайте параметры ограничения на их использование.

- **Мобильные данные:** использование устройством передачи данных по любой мобильной сети.
- **Ограничение мобильных данных:** настройка параметров ограничения на использование мобильных данных.
- **Период использования:** чтобы контролировать использование данных, каждый месяц вводите дату сброса.

Для доступа к дополнительным параметрам нажмите кнопку .

- **Данные в роуминге:** использование устройством передачи данных в любых мобильных сетях в роуминге.
- **Ограничить фоновые данные:** отключение синхронизации в фоновом режиме при использовании сети мобильной связи.
- **Автосинхронизация данных:** включение или выключение автоматической синхронизации приложений. Информацию для синхронизации для каждой учетной записи можно выбрать в меню **Настройки** → **Общие** → **Учетные записи**.
- **Показать использование Wi-Fi:** просмотр использования данных в сети Wi-Fi.
- **Мобильные точки доступа:** выбор точек доступа Wi-Fi для предотвращения их использования приложениями, работающими в фоновом режиме.

Геоданные

Изменение настроек ограничений на определение местонахождения.

- **Режим:** выбор способа получения данных о вашем местоположении.
- **Недавние запросы местоположения:** отображение на экране устройства информации о приложениях, использующих информацию о вашем местоположении и сведений об их энергопотреблении.
- **Местоположение:** просмотр списка служб по определению местонахождения, используемых в устройстве.
- **Мои места:** настройка профилей, применяемых для заданных местоположений при использовании функции GPS, Wi-Fi или Bluetooth для поиска текущего местоположения пользователя.

Другие сети

Настройка параметров управления сетями.

Приложение для обмена сообщениями по умолчанию

Выбор приложения по умолчанию для отправки сообщений.

Печать

Сконфигурируйте настройки для плагинов принтера, установленных на данном устройстве. Вы можете найти доступные принтеры или добавить принтер вручную, чтобы распечатывать файлы через Wi-Fi или облачные сервисы.

Мобильные сети

- **Мобильные данные:** разрешение на использование сетей с коммутацией пакетов для сетевых услуг.
- **Данные в роуминге:** использование устройством передачи данных в любых мобильных сетях в роуминге.
- **Точки доступа:** задать точку доступа (APN).
- **Режим сети:** выбор типа сети.
- **Операторы сети:** поиск доступных сетей и выбор сети для роуминга.

VPN

Настройка виртуальных частных сетей (VPN) и подключение к ним.

Устройства поблизости

- **Имя устройства:** ввод имени сервера мультимедиа для вашего устройства.
- **Общее содержимое:** включите на вашем устройстве функцию обмена содержимым с другими устройствам.
- **Разрешенные устройства:** просмотр списка устройств, имеющих доступ к вашему устройству.
- **Отклоненные устройства:** просмотр списка устройств, для которых запрещен доступ к вашему устройству.
- **Загрузить в:** выбор области памяти для сохранения медиафайлов.
- **Загрузка с других устройств:** включите на вашем устройстве функцию, позволяющую принимать загрузки с других устройств.

Screen Mirroring

Включение функции копирования экрана и обмен его содержимым с другими устройствами.

Устройство

Звук

Изменение настроек звуков устройства.

- **Громкость:** настройте громкость музыки и видеозаписей, системных звуков и уведомлений.
- **Интенсивность вибрации:** настройка интенсивности вибрации.
- **Мелодии звонка:** выбор мелодии для входящих вызовов.
- **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
- **Уведомления:** выбор мелодии для событий, например для входящих сообщений.
- **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
- **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.
- **Звук при касании:** включение звукового сигнала при выборе приложения или параметра на сенсорном экране.
- **Звук блокировки экрана:** включение звукового сигнала при блокировке или разблокировке сенсорного экрана.
- **Обратная связь:** включение вибрации при нажатии клавиш.
- **Звук при отключении и подключении пера:** включение звука при вытаскивании и вставке пера S Pen в гнездо устройства.
- **Приложения Samsung:** выбор настроек уведомлений для каждого приложения.
- **Звук при нажатии:** настройка включения звука при нажатии клавиш ввода.
- **Вибрация при нажатии:** настройка включения вибрации при нажатии клавиш ввода.
- **Звуковое устройство:** выбор режима вывода звука при подключении устройства к оборудованию HDMI. Некоторые устройства могут не поддерживать режим объемного звука.
- **Adapt Sound:** настройка звука для уха, используемого чаще во время прослушивания музыки.

Дисплей

Изменение параметров дисплея.

- **Яркость:** установка яркости дисплея.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Подсветка клавиш:** установка продолжительности подсветки сенсорных клавиш.

- **Режим экрана:**
 - **Adapt Display:** оптимизация изображения дисплея в соответствии с параметрами отображения.
 - **Динамичный:** повышение яркости дисплея.
 - **Стандартный:** использование устройства при обычном освещении.
 - **Кинотеатр:** использование устройства при слабом освещении, например в темном помещении.
- **Режим чтения:** выбор приложений, используемых в режиме чтения. В режиме чтения устройство помогает защитить глаза при чтении ночью.
- **Экранная заставка:** включение функции, позволяющей запуск скринсейвера, если устройство вставлено в док-станцию или заряжается.
- **Процент заряда батареи:** включите на вашем устройстве функцию, которая будет выводить на экран информацию об оставшемся заряде аккумулятора.
- **Изменить снимок экрана:** редактирование снимка экрана сразу после его создания.

Несколько окон

Включите многоэкранный режим для вывода на экран нескольких приложений одновременно.

- **Откр. в режиме неск. окон:** переход устройства в многоэкранный режим при открытии файлов из приложений **Мои файлы** или **Видео**.

Экран блокировки

Изменение параметров экрана блокировки.

- **Блокировка экрана:** включение функции блокировки экрана. Следующие параметры могут различаться в зависимости от выбранной функции блокировки экрана.
- **Параметры виджета часов:** настройка параметров для виджета часов.
 - **Двойные часы:** отображение двойных часов.
 - **Размер часов:** изменение размера часов.
 - **Показать дату:** отображение даты вместе с часами.
- **Ярлыки:** вывод на экран блокировки горячих клавиш для использования приложений и их редактирование.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Личное сообщение:** отображение личного сообщения на заблокированном экране.
 - **Изменить личное сообщение:** редактирование личного сообщения.
- **Сведения о владельце:** ввод данных пользователя для отображения с часами.
- **Эффект при разблокировке:** выбор эффекта при разблокировке экрана.
- **Эффект чернил:** изменение цвета для получения эффекта чернил. Эффект чернил возможен только при использовании S Pen.
- **Включение на экране блокировки:** включение распознавания команды пробуждения при заблокированном экране.
- **Активная заметка на экр. блок.:** использование устройства для запуска активных заметок при двойном нажатии заблокированного экрана при нажатой кнопке S Pen.
- **Текст справки:** вывод справки на заблокированном экране.

Обои

Изменение настроек обоев.

- **Главный экран:** выбор фонового изображения для главного экрана.
- **Экран блокировки:** выбор фонового изображения для экрана блокировки.
- **Главный экран и экран блокировки:** выбор фонового изображения для главного экрана и экрана блокировки.

Шрифт

Изменение параметров шрифта.

- **Стиль шрифта:** изменение стиля шрифта для отображаемого текста.
- **Размер шрифта:** изменение размеров шрифта.

Панель уведомлений


Выбор элементов для панели уведомлений.

- **Яркость и громкость:** отображение элементов регулировки яркости и громкости на панели уведомлений.
- **Рекомендуемые приложения:** отображение списка рекомендованных приложений на панели уведомлений в зависимости от выполняемых вами действий, например подключение к устройству телефонной гарнитуры.
- **Уст. кноп. быстр. парам.:** измените порядок расположения кнопок быстрой настройки, отображаемых на панели уведомлений.

Специальные возможности

Специальные возможности — это функции, разработанные для людей с физическими ограничениями. Изменение следующих параметров поможет сделать устройство более удобным для применения людьми с ограниченными возможностями.

- **Автоповорот экрана:** автоматическое изменение ориентации интерфейса при повороте устройства.
- **Тайм-аут экрана:** установка времени, по истечении которого подсветка дисплея будет отключаться.
- **Прослушивать пароли:** озвучивание устройством вводимых паролей с помощью функции TalkBack.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей “Домой”:** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Управление голосом:** настройка устройства для ответа на входящий звонок или его отклонения с помощью голосовых команд.
 - **Завер. вызова клав. пит:** настройка завершения вызова при нажатии на кнопку питания.
- **Режим однократного нажатия:** управление входящими звонками или уведомлениями с помощью нажатия кнопки вместо перетаскивания.
- **Показать ярлык:** добавление ярлыка для настроек **Специальные возможности** в меню быстрого доступа, которое появляется при нажатии и удержании кнопки питания.

- **Специальные возможности:** экспорт или импорт параметров доступности для совместного использования с другими устройствами.
- **TalkBack:** включение приложения TalkBack для голосовой обратной связи.
- **Размер шрифта:** изменение размеров шрифта.
- **Жесты увеличения:** увеличение и уменьшение масштаба изображения с помощью жестов пальцев.
- **Негатив:** обращение цветов дисплея для повышения удобства чтения.
- **Настройка цвета:** настройка цветовой схемы экрана при определении устройством, что пользователь не различает цвета или испытывает трудности с прочтением содержимого.
- **Напоминание о уведомлении:** активация или деактивация звуков для новых уведомлений.
- **Ярлык спец. возможностей:** активация функции Talkback при нажатии и удержании клавиши питания с последующим касанием и удержанием экрана двумя пальцами.
- **Параметры TTS:**
 - **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка .
 - **Темп речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
 - **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
 - **Язык по умолчанию:** просмотр выбранного языка по умолчанию для функции преобразования текста в речь.
- **Баланс звука:** настройка баланса звука при использовании гарнитуры с двумя наушниками.
- **Моно звук:** включение монофонического звучания при прослушивании через один наушник.
- **Отключить все звуки:** отключение всех звуков устройства.
- **Уведомление вспышкой:** включите мигание вспышки при наличии входящего вызова, нового сообщения или уведомления.
- **Субтитры Google:** включение режима отображения субтитров в содержимом, поддерживаемом Google, и изменение настроек субтитров.
- **Субтитры Samsung:** включение режима отображения субтитров в содержимом, поддерживаемом Samsung, и изменение настроек субтитров.
- **Вспомогательное меню:** отображение значка специальной горячей клавиши для получения доступа к функциям, поддерживаемым внешними кнопками, или функциям на панели уведомлений. Также можно редактировать меню значка.
- **Задержка нажатия и удержание:** настройте необходимую длительность удерживания касания.
- **Контроль взаимодействия:** включение контроля взаимодействия для ограничения реагирования устройства на входящие данные приложений.

Вызовы

Настройка параметров функций вызова.

- **Отклонение вызова:** автоматическое отклонение вызовов с определенных номеров. Требуется добавить такие номера в черный список.
- **Настроить сообщения для отклонения вызова:** создание и редактирование сообщения, отправляемого при отклонении вызова.
- **Ответ/окончание вызовов:**
 - **Ответ на вызовы клавишей “Домой”:** ответ на входящие вызовы нажатием кнопки возврата на главный экран.
 - **Управление голосом:** настройка устройства для ответа на входящий звонок или его отклонения с помощью голосовых команд.
 - **Завер. вызова клав. пит.:** настройка завершения вызова при нажатии на кнопку питания.
- **Сигналы вызова:**
 - **Вибрация при ответе:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент отвечает на вызов.
 - **Вибрация по оконч. вызова:** включение вибрации устройства, когда вызываемый абонент завершает вызов.
 - **Сигнал соединения:** включение или выключение сигнала при соединении вызова.
 - **Поминутный сигнал:** включение или выключение минутного сигнала.
 - **Сигнал завершения вызова:** включение или выключение сигнала при отсоединении вызова.
 - **Сигналы при вызове:** включение оповещения о событиях при вызове.
- **Аксессуары для вызовов:**
 - **Автоматический ответ:** включение автоматического ответа по прошествии указанного периода времени (доступно только при подключенной гарнитуре).
 - **Таймер автоответа:** установка времени ожидания до автоматического ответа на входящий вызов.
 - **Условия исходящего вызова:** выполнение исходящих вызовов с помощью Bluetooth-гарнитур даже при заблокированном устройстве.
 - **Тип исходящего вызова:** выбор типа исходящих вызовов для выполнения с помощью Bluetooth-гарнитур.

- **Дополнительные параметры:**
 - **Определитель номера:** показ вашего идентификатора другим абонентам при исходящем вызове.
 - **Переадресация вызова:** переадресация входящих вызовов на другой номер.
 - **Автоматический код города:** автоматическая вставка префикса (кода страны или города) перед телефонным номером.
 - **Запрет вызова:** ограничение исходящих или входящих вызовов.
 - **Ожидание вызова:** подача сигнала входящего вызова даже во время разговора.
 - **Автодозвон:** автодозвон при отсутствии или обрыве соединения.
 - **Разрешенные номера:** включение или выключение режима FDN для осуществления исходящих вызовов только на номера, содержащиеся в списке FDN. Потребуется ввести PIN2-код, предоставленный с SIM- или USIM-картой.
- **Мелодии и звуки клавиш:**
 - **Мелодии вызова:** выбор мелодии для входящих вызовов.
 - **Вибрация:** добавление или выбор режима вибрации.
 - **Вибрация при звонке:** выбор режима одновременной вибрации и звука при входящих вызовах.
 - **Звуки клавиш:** включение звука при нажатии кнопок устройства.
- **Звонить громче в сумке:** усиление звукового сигнала при помещении устройства в закрытое пространство, например в сумку или карман.
- **Изображение для видеовызова:** выбор изображения для показа собеседнику.
- **Видео при вх. вызовах:** настройка прямого или заданного изображения для показа собеседнику.
- **Опции при сбое:** выполнение голосового вызова в случае сбоя видеовызова.
- **Услуга голосовой почты:** выбор и настройка параметров поставщика услуг голосовой почты.
- **Параметры голосовой почты:** ввод номера для доступа к голосовой почте. Этот номер можно получить у поставщика услуг.
- **Звук:** выбор мелодии для входящих сообщений голосовой почты.
- **Вибрация:** включение вибрации при получении сообщений голосовой почты.
- **Учетные записи:** прием IP-вызовов и настройка учетных записей для служб IP-телефонии.
- **Использ. интернет-вызовы:** использование служб IP-телефонии для всех вызовов или только для IP-вызовов.

Режим блокировки

Выбор уведомлений для блокировки или разрешение уведомлений о вызовах от определенных контактов в режиме блокировки.

Управление

Язык и ввод

Изменение параметров ввода текста. Доступные параметры зависят от выбранного языка.

Язык

Выбор языка отображения для всех меню и приложений.

По умолчанию

Выбор клавиатуры по умолчанию для ввода текста.

Голосовой ввод Google

Чтобы изменить параметры голосового ввода, коснитесь значка .

- **Выбрать языки ввода:** выбор языка для ввода текста.
- **Цензура:** удаление оскорбительных слов из результатов голосового ввода.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного распознавания речи.

Клавиатура Samsung

Чтобы изменить параметры клавиатуры Samsung, коснитесь значка .



Доступные параметры могут различаться в зависимости от региона или поставщика услуг.

- **Языки ввода:** выбор языков ввода текста.
- **Режим Т9:** включение режима ХТ9 для отображения предсказания слов по мере ввода и предложения вариантов. Параметры подсказок слов можно настроить.
- **Автозамена:** использование устройства для исправления опечаток и ошибок в словах посредством нажатия пробела или знака пунктуации.
- **Авто заглавные буквы:** настройка на автоматический ввод заглавной буквы после таких знаков препинания, как точка и вопросительный или восклицательный знаки.
- **Пробелы автоматически:** настройка автоматического ввода пробела между словами.
- **Автоматическая пунктуация:** вставка точки двойным прикосновением к клавише пробела.
- **Нет:** отменить функцию "swipe" виртуальной клавиатуры.
- **Непрерывный ввод:** ввод текста путем скольжения пальцев по клавиатуре.
- **Управление курсором:** включение функции навигации интеллектуальной клавиатуры для перемещения курсора с помощью прокрутки клавиатуры.
- **Звук:** настройка включения звука при нажатии клавиш ввода.
- **Вибрация:** настройка включения вибрации при нажатии клавиш ввода.
- **Просмотр символов:** включение предварительного просмотра выбранного символа.
- **Определение пера:** включение автоматического отображения панели рукописного ввода при прикосновении к полю ввода пером S Pen.
- **Справка:** просмотр справки по использованию клавиатуры Samsung.
- **Сброс параметров:** сброс параметров клавиатуры Samsung.

Распознавание рукописного ввода

Выбор языка для распознавания рукописного текста.

Голосовой поиск

- **Язык:** выбор языка для функции распознавания речи.
- **“Ok Google” hotword detection:** можно настроить запуск функции распознавания речи после произнесения команды пробуждения при использовании приложения поиска.



Доступность этой функции зависит от региона или поставщика услуг.

- **Голосовой вывод:** включение режима речевого оповещения устройством о текущих действиях.
- **Цензура:** скрыть оскорбительные слова из результатов голосового поиска.
- **Распознавание речи офлайн:** загрузка и установка языковых данных для автономного распознавания речи.
- **Индивид. распознавание:** для повышения точности распознавания речи измените конфигурацию устройства, чтобы использовать информацию из панели управления Google.
- **Гарнитура Bluetooth:** голосовой поиск с помощью Bluetooth-гарнитуры, подключенной к устройству.

Параметры TTS

- **Предпочитаемый модуль TTS:** выбор модуля синтеза голоса. Чтобы изменить параметры модуля синтеза голоса, коснитесь значка ⚙️.
- **Темп речи:** выбор скорости начитки текста для преобразования текста в речь.
- **Прослушать пример:** прослушивание фрагмента текста в качестве образца.
- **Язык по умолчанию:** просмотр выбранного языка по умолчанию для функции преобразования текста в речь.

Скорость указателя

Регулировка скорости указателя мыши или сенсорной панели устройства.

Голосовое управление

Настройка устройства для распознавания голосовых команд для управления вашим устройством. Вы можете выбрать функции для управления с помощью голосовых команд.



Если включена функция **Вибрация при звонке**, устройство не сможет распознавать языковые команды при входящем звонке.

S Pen

Изменение параметров пера S Pen.

- **Отключить определение S Pen:** отключение реагирования экрана устройства на вставку и вытаскивание пера S Pen.
- **Указатель:** укажите на элемент пером S Pen, чтобы просмотреть его содержимое или сведения о нем во всплывающем окне.
- **Рукописный ввод:** включение отображения дополнительных сведений при наведении пера S Pen на поле ввода текста.
- **Мгновенный просмотр:** включение функции просмотра с помощью наведения для предварительного просмотра содержимого или информации в всплывающем окне при наведении S Pen.
 - **Краткая информация:** просмотр информации в выплывающем окне посредством указания элементов с помощью S Pen.
 - **Статус задач:** предварительный просмотр сцены или истекшего времени путем наведения S Pen на строку состояния во время воспроизведения видеозаписей или музыки.
 - **Просмотр номеров быстрого набора:** просмотр сведений во всплывающем окне о контакте, который назначен для номера быстрого набора, путем наведения S Pen на номер.
 - **Подписи значков:** просмотр информации об элементах в всплывающем окне посредством указания элементов с помощью S Pen.
 - **Прокрутка списка:** при просмотре сообщений эл. почты либо веб-страниц удерживайте S Pen над краем экрана для прокрутки страницы.
- **Контекстные команды:** активация функции удаленных команд для выполнения различных действий с нажатой кнопкой S Pen.
- **Звуковая и тактильная обратная связь:** настройка на вибрацию и подачу звукового сигнала при зависании пальца над файлом, объектом или параметром.
- **Действие при извлечении пера:** настройте запуск режима заметок или отображение списка удаленных команд при извлечении S Pen из разъема.
- **Звук при отключении и подключении пера:** включение звука при вытаскивании и вставке пера S Pen в гнездо устройства.
- **Вибрация при откл./подкл.:** включение вибрации при вытаскивании и вставке пера S Pen в гнездо устройства.

Движения

Включение функции распознавания движений и изменение параметров распознавания движения.

- **Смарт-уведомления:** включение режима уведомления о пропущенных вызовах или новых сообщениях при поднятии устройства.
- **Масштаб:** увеличение или уменьшение масштаба изображения в приложении **Галерея** или веб-страницы путем касания и удержания двух точек на экране с последующим наклоном устройства вперед и назад.
- **Детальный просмотр изображения:** при увеличенном масштабе изображения удерживайте на экране один палец и перемещайте устройство в любом направлении для перемещения по изображению.

Управление ладонью

Активируйте функцию движения рукой для управления устройством.

- **Снимок экрана:** снимок экрана при проведении ладонью влево или вправо над дисплеем.
- **Выкл. звук/Пауза:** приостановка воспроизведения мультимедиа при касании экрана ладонью.

Смарт-экран

- **Смарт-отключение:** предотвращение отключения подсветки дисплея, когда на него смотрит пользователь.
- **Смарт-поворот:** включите, чтобы изображение поворачивалось в соответствии с положением вашего лица.
- **Смарт-пауза:** приостановка воспроизведения видеозаписи, если вы отвели взгляд от экрана.
- **Смарт-прокрутка:** включение функции прокрутки при просмотре границ электронных писем и веб-страниц.

Общие

Учетные записи

Добавление учетных записей электронной почты или социальных сетей.

Облачное хранилище

Изменение параметров синхронизации данных и файлов для учетной записи Samsung или облачного хранилища Dropbox.

Архивация и сброс

Изменение параметров для управления настройками и данными.

- **Архивация данных:** копирование параметров и настроек приложений на сервер Google.
- **Резервная учетная запись:** создание или изменение резервной учетной записи Google.
- **Автовосстановление:** восстановление параметров и данных приложений после их повторной установки на устройство.
- **Сброс данных:** сброс всех настроек до заводских значений и удаление всех данных.

Дата и время

Изменение параметров отображения времени и даты.



При полной разрядке или извлечении аккумулятора из устройства параметры даты и времени будут сброшены.

- **Автоматическое определение даты и времени:** автоматическое обновление даты и времени в процессе перемещения по часовым поясам.
- **Установить дату:** ручная установка текущей даты.
- **Установить время:** ручная установка текущего времени.
- **Автоопредел. час. пояса:** получение сетевых настроек времени при перемещении в другой часовой пояс.
- **Выберите часовой пояс:** установить домашний часовой пояс.
- **24-часовой формат:** вывод времени в 24-часовом формате.
- **Формат даты:** выбор формата даты.

Аксессуары

Изменение параметров аксессуаров.

- **Звуки для подставки:** включение воспроизведения звука при установке устройства на настольную док-станцию или снятии с нее.
- **Режим вывода звука:** включите на вашем устройстве функцию, позволяющую использовать док-динамик, если устройство вставлено в док-станцию.
- **Звуковое устройство:** выбор режима вывода звука при подключении устройства к оборудованию HDMI. Некоторые устройства могут не поддерживать режим объемного звука.
- **Автоматическая разблокировка:** автоматическая разблокировка устройства при открытии крышки.
- **Информация на экране:** отображение ежедневной заметки с информацией о дате, времени, погоде и событиях при открытии крышки.
- **Единица:** выбор единиц измерения температуры для отображения данных о погоде в Daynote.

Диспетчер приложений

Просмотр приложений, установленных на устройстве, и управление ими.

Стандартные приложения

Выбор приложений по умолчанию.

Пользователи

Установите пользовательские профили и управляйте ими для персонализации настроек.

Батарея

Просмотр сведений о количестве потребляемой устройством энергии.

Энергосбережение

Включение режима энергосбережения и изменение настроек режима энергосбережения.

- **Производительность ЦП:** ограничить использование устройством некоторых системных ресурсов.
- **Вывод на экран:** включение режима пониженной яркости экрана.
- **Отключить тактильную обратную связь:** отключение вибрации при нажатии клавиш.
- **Об энергосбережении:** узнайте, как снизить потребление энергии аккумулятора.

Память

Просмотр информации о памяти устройства и внешней карте памяти, а также форматирование карты памяти.



После форматирования карты памяти данные будут удалены без возможности восстановления.



Фактический объем доступной внутренней памяти меньше заявленного, поскольку часть памяти зарезервирована под операционную систему и предустановленные приложения. Доступный объем может измениться после обновления устройства.

Безопасность

Изменение настроек безопасности устройства.

- **Зашифровать устройство:** установка пароля для шифрования данных, хранящихся на устройстве. Пароль потребуется вводить при каждом включении устройства.



Поскольку шифрование данных может занять более часа, перед его запуском рекомендуется полностью зарядить аккумулятор.

- **Зашифровать карту памяти SD:** шифрование файлов на карте памяти.



Если включить эту функцию и сбросить параметры устройства на заводские значения, считать зашифрованные файлы будет невозможно. Отключайте эту функцию перед сбросом параметров устройства.

- **Удаленное управление:** включение функции удаленного управления через Интернет утерянным или украденным устройством. Для использования этой функции необходимо выполнить вход в учетную запись Samsung.
 - **Регистрация учетной записи:** создание или просмотр учетной записи Samsung.
 - **Беспроводные сети:** разрешение на сбор данных о местонахождении устройства или на определение местонахождения по сети Wi-Fi и сети мобильной связи утерянного или украденного устройства.

- **Оповещ. о смене SIM-карты:** подключение или отключение функции "Найти телефон", позволяющей определить местонахождение утерянного или украденного устройства.
- **Перейти на веб-сайт:** вызов веб-сайта «Найти телефон» (*findmymobile.samsung.com*). Узнать о местонахождении украденного или утерянного устройства можно на веб-сайте «Найти телефон».
- **Блокировка SIM-карты:**
 - **Блокировка SIM-карты:** включение или выключение запроса PIN-кода при включении устройства.
 - **Изменить PIN-код SIM:** изменение PIN-кода, необходимого для доступа к данным на SIM-или USIM-карте.
- **Отображать пароли:** в целях безопасности по умолчанию устройство скрывает пароль. Можно настроить устройство на отображение пароля по мере ввода.
- **Администраторы устройства:** просмотр установленных на устройстве приложений администрирования. Можно разрешить администраторам устройств применять новые политики к устройствам.
- **Неизвестные источники:** задайте устройство, чтобы разрешить установку приложений из неизвестного источника.
- **Проверять приложения:** включение на устройстве проверки Google на вредоносное поведение приложений перед их установкой.
- **Обновл. политик безопасн.:**
 - **Автоматические обновления:** автоматическая проверка и загрузка обновлений для системы безопасности.
 - **Приоритет сетей:** выберите сеть для автоматической проверки и загрузки обновлений для системы безопасности.
 - **Проверка обновлений:** проверка обновлений для системы безопасности.
- **Отправлять отчеты о безопасности:** включение функции автоматической отправки уведомлений при подключении устройства к сети Wi-Fi.
- **Тип хранилища:** задание типа хранения сведений о файлах учетных записей.
- **Доверенные учетные данные:** использование сертификатов и удостоверений для безопасной работы с различными приложениями.
- **Установить из памяти:** установка зашифрованных сертификатов с USB-накопителя.
- **Удалить учетные данные:** удаление содержимого удостоверений с устройства и сброс пароля.

Об устройстве

Просмотр сведений об устройстве и обновление ПО.

Настройки Google

Используйте данное приложение для настройки параметров некоторых функций, предоставляемых Google.

Выберите пункт **Настройки Google** на экране приложений.

Устранение неполадок

Перед обращением в сервисный центр Samsung попробуйте следующие способы устранения неполадок. Некоторые неполадки могут не возникать на вашем устройстве.

При включении устройства или во время его использования появляется запрос на ввод одного из следующих кодов:

- Пароль: если включена функция блокировки, необходимо ввести пароль устройства.
- PIN-код: при первом включении устройства или при включенном запросе PIN-кода после включения устройства следует ввести PIN-код, поставляемый с SIM- или USIM-картой. Эту функцию можно отключить в меню блокировки SIM-карты.
- PUK-код: как правило, SIM- или USIM-карта блокируется после нескольких попыток ввода неправильного PIN-кода. В этом случае следует ввести PUK-код, предоставленный поставщиком услуг.
- PIN2-код: при доступе к меню, для которого требуется PIN2-код, введите PIN2-код, который предоставляется вместе с SIM- или USIM-картой. Дополнительную информацию можно получить у поставщика услуг.

На дисплее устройства отображаются сообщения с ошибками сети или сервиса

- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Перейдите в место, где сигнал более стабилен. Во время перемещения могут появляться сообщения об ошибке.
- Для использования некоторых функций требуется активировать их. Для получения дополнительных сведений обратитесь к поставщику услуг.

Устройство не включается

- Устройство не включится, если аккумулятор полностью разряжен. Зарядите аккумулятор перед включением устройства.
- Аккумулятор может быть неправильно установлен. Установите аккумулятор еще раз.
- Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку установки аккумулятора.

Сенсорный экран медленно или неправильно реагирует на касания

- При установке на сенсорный экран защитной пленки или дополнительных аксессуаров он может работать некорректно.
- Сенсорный экран может работать неправильно в следующих ситуациях: на вас надеты перчатки, вы касаетесь экрана грязными руками, острыми предметами или кончиками пальцев.
- Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.
- Выключите и снова включите устройство, чтобы устранить временные неисправности ПО.
- Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия ПО.
- Если сенсорный экран поцарапан или поврежден, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Устройство «зависает», или возникают критические ошибки

Если устройство «зависает», необходимо закрыть все приложения или переустановить аккумулятор и снова включить устройство. Если устройство не реагирует на действия, для его перезагрузки нажмите и удерживайте кнопку питания в течение более 7 секунд.

Если неполадка не устранена, выполните сброс настроек устройства. На экране приложений выберите пункт **Настройки** → **Общие** → **Архивация и сброс** → **Сброс данных** → **Сброс устройства** → **Удалить все**. Перед сбросом настроек устройства рекомендуется создать резервную копию всех важных данных, хранящихся в памяти устройства.

Если неполадка не устранена, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Невозможно выполнить или принять вызов

- Убедитесь, что используется надлежащая сотовая сеть.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для набираемого номера телефона.
- Проверьте, не включена ли функция запрета вызова для входящего номера телефона.

Собеседники не слышат меня во время разговора

- Проверьте, не закрыты ли отверстия встроенного микрофона какими-либо посторонними предметами.
- Поднесите микрофон ближе ко рту.
- Если вы используете телефонную гарнитуру, проверьте правильность ее подключения к устройству.

Во время вызова звучит эхо

Отрегулируйте громкость устройства с помощью кнопки громкости или перейдите в другое место.

Часто пропадает сигнал сотовой сети или подключение к Интернету, либо качество звука становится низким

- Убедитесь, что область встроенной антенны устройства не закрыта посторонними объектами.
- В некоторых местах сигнал сети настолько слабый, что использование сетевых функций устройства становится невозможным. Проблемы с подключением могут возникать из-за базовой станции поставщика услуг. Перейдите в место, где сигнал более стабилен.
- При использовании устройства во время движения службы беспроводной сети могут отключаться из-за проблем в сети поставщика услуг.

Значок аккумулятора пуст

Аккумулятор разряжен. Зарядите или замените аккумулятор.

Аккумулятор не заряжается (при использовании одобренных зарядных устройств Samsung)

- Убедитесь, что зарядное устройство подключено правильно.
- Если контакты аккумулятора загрязнены, он может не заряжаться либо устройство может отключаться. Протрите оба золотистых контакта и повторите попытку зарядки аккумулятора.
- Заменить аккумуляторы самостоятельно в некоторых устройствах невозможно. Для замены аккумулятора потребуется обратиться в сервисный центр Samsung.

Аккумулятор разряжается быстрее, чем обычно

- Эффективный заряд аккумулятора может снижаться при слишком низкой или высокой температуре окружающей среды.
- Расход заряда аккумулятора увеличивается при использовании функции обмена сообщениями или некоторых приложений, например игр или веб-браузера.
- Аккумулятор является расходным материалом, и его эффективный заряд будет со временем снижаться.

Устройство нагревается

При долговременном использовании приложений, потребляющих большое количество электроэнергии, устройство может нагреваться. Это нормальное явление, не влияющее на производительность и срок службы устройства.

При включении камеры появляются сообщения об ошибке

Чтобы воспользоваться функцией камеры, в памяти устройства должно быть достаточно свободного места, а аккумулятор должен быть полностью заряжен. Если при включении камеры появляются сообщения об ошибке, выполните следующие действия:

- Зарядите аккумулятор или замените его новым.
- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Перезагрузите устройство. Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Качество снимка ниже, чем при предварительном просмотре

- Качество снимков может различаться в зависимости от окружающих условий и способов съемки.
- При фотосъемке в темных местах, ночью или в помещении изображение может быть размыто или на нем могут появляться шумы.

При попытке открыть мультимедийный файл появляются сообщения об ошибке

Если вы получаете сообщения об ошибке или на вашем устройстве не воспроизводятся мультимедийные файлы, попробуйте выполнить следующие действия:

- Освободите место в памяти устройства, скопировав файлы на компьютер или удалив их.
- Убедитесь, что музыкальный файл не находится под защитой DRM (Digital Rights Management — управление цифровым доступом). Если файл под защитой DRM, прослушать его можно только в том случае, если у вас есть соответствующий ключ или лицензия на воспроизведение.
- Убедитесь, что форматы файлов поддерживаются устройством. Если файл имеет неподдерживаемый формат, например DivX или AC3, установите приложение, которое поддерживает его. Для проверки совместимых с вашим устройством форматов файлов перейдите на веб-сайт www.samsung.com.

- Устройство способно воспроизводить все снимки и видеозаписи, сделанные с его помощью. Снимки и видеозаписи, сделанные с помощью других устройств, могут не воспроизводиться.
- Устройство поддерживает мультимедийные файлы, одобренные поставщиком услуг сети или поставщиком дополнительных услуг. Некоторое содержимое из Интернета, например мелодии вызова, видеозаписи или обои, может воспроизводиться некорректно.

Не удается обнаружить Bluetooth-устройство

- Убедитесь, что на устройстве включена беспроводная связь Bluetooth.
- Убедитесь, что связь Bluetooth включена на том устройстве, к которому требуется подключиться.
- Убедитесь, что Bluetooth-устройства находятся в пределах зоны действия Bluetooth (10 м).

Если это не поможет устранить проблему, обратитесь в сервисный центр Samsung.

Не удается подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что используемый кабель USB совместим с устройством.
- Убедитесь, что на компьютере установлен необходимый драйвер и его обновления.
- Если используется ОС Windows XP, убедитесь, что на компьютере установлен пакет обновления Service Pack 3 или более поздней версии.
- Убедитесь, что на компьютере установлено приложение Samsung Kies или проигрыватель Windows Media Player версии 10 или более поздней.

Устройство не может определить мое текущее местонахождение

В некоторых местах, например в помещении, на пути сигнала GPS могут возникать помехи. В таких ситуациях для определения вашего местонахождения используйте сеть Wi-Fi или мобильную сеть.

Хранившиеся на устройстве данные утеряны

Регулярно делайте резервные копии всех важных данных, хранящихся в памяти устройства. В противном случае восстановить потерянные или поврежденные данные будет невозможно. Компания Samsung не несет ответственности за потерю данных, хранящихся в памяти устройства.

Вокруг внешней части корпуса устройства есть небольшой люфт

- Этот люфт неизбежно появляется при производстве корпуса и может приводить к небольшой вибрации или движению частей устройства.
- Со временем из-за трения между частями люфт может увеличиться.

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Планшетный ПК **SM-P605** производства фирмы **Samsung Electronics Co., Ltd.**
сертифицирован органом по сертификации ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ"

Сертификат соответствия ТС:	BY/ 112 02.01.03000023
Сертификат соответствия выдан:	2013-11-22
Сертификат соответствия действителен до:	2018-11-21
Планшетный ПК SM-P605 соответствуют требованиям нормативных документов:	ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", СТБ МЭК 60950-1-2003, ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", СТБ МЭК 61000-3-2006, СТБ IEC 61000-3-3-2011, СТБ 1692-2009, ГОСТ Р 30805.24-2002 (СТБ ЕН 55024-2006)



Импортер:
ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»
Россия,
125009, Москва, ул. Воздвиженка, д. 10

Изготовитель:

Samsung Electronics Co.Ltd.	Самсунг Электроникс Ко. Лтд.
------------------------------------	-------------------------------------

Адрес изготовителя:

(Maetan-dong) 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea	Мэтан-донг 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнги-до, Республика Корея
--	---

Адреса заводов:

"Самсунг Электроникс Ко., Лтд", 94-1, Имсо-Донг, Гуми-Сити, Кунг-Бак, 730-350, Республика Корея	
"Тяньжин Самсунг Телеком Технолоджи Ко., Лтд", Вейву Родд, Микроэлектроникс Индастриал Парк ТЕДА, Ксикви н Дистрикт Тяньжин 300385, Китай	
"Самсунг Электроникс Хуижоу Ко., Лтд.", Ченжианг таун, Хуижоу, провинция Гуангдонг, Китай	
"Самсунг Электроникс Вьетнам Ко., Лтд.", Промышленный парк Йенпхонг Ай, Йентранг Комьон, округ Йенпхонг, провинция Бэкнинх, Вьетнам	

Часть содержания может отличаться от модели вашего устройства в зависимости от региона, поставщика услуг связи или версии программного обеспечения, и может изменяться без предварительного уведомления. Дизайн, спецификации и другие данные могут изменяться без предварительного уведомления.

